

Инструкция по сборке каркаса ванны

VEGA 190x100



Состав комплекта каркаса:

- 1.каркас — 1 шт.
- 2.стойка 52 см. - 2 шт., стойка 56 см. - 2 шт.
- 3.шпилька M12 (20см.) - 8 шт.
- 4.дополнительная ножка — 2 шт.
- 5.саморез 4.2*41 — 8 шт., 4*16 — 14 шт., 4.2*19 — 6 шт.
- 6.гайка M12 — 28 шт.
- 7.заглушка для рамы — 12 шт., болт M10*70 — 4 шт.
- 8.ножка для ванны — 12 шт.
- 9.саморез 3.5*40 — 4 шт., гайка M10 — 4 шт.
- 10.дюбель 6*40 — 4 шт.
- 11.кронштейн крепления к стене — 2 шт.

Состав комплекта панели:


1. клипса — 4 шт.
2. саморез 4*16 — 8 шт.
3. флажок магнитный — 2 шт.
4. гайка M12 — 4 шт.
5. шайба M12 — 4 шт.

Этапы установки и сборки каркаса:

1. Установить раму каркаса.. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
2. На углах каркаса, через отверстия Ø13 мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой М10 .
3. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
4. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4*16 на каждую стойку)
5. Прикрутить каркас саморезами 4,2*41 к подложке на дне ванны
6. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **клипсу** для упора фронтальной панели.
7. Вставить опоры (**магнитное крепление**) для крепления фронтальной панели. на стойки и зафиксировать контргайками М12.
8. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
9. В отверстия на каркасе Ø13мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
10. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.

VEGA 190x100




Схема установки каркаса (см)

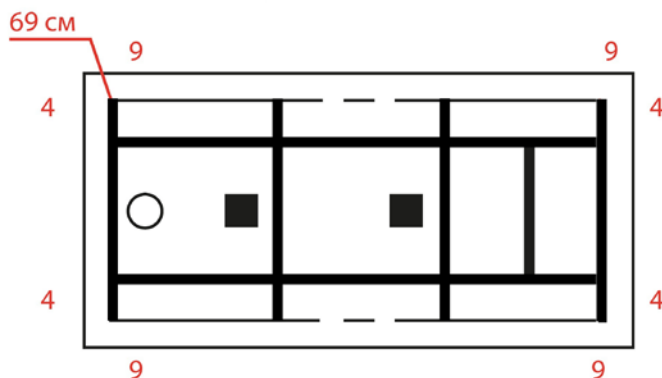

Клипса (металл) - 4 шт
Флажок (металл) - 2 шт

Размер стоек:
56 см - 2 шт.
52 см - 2 шт.

Условные обозначения

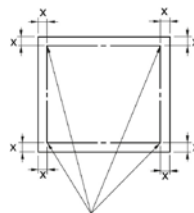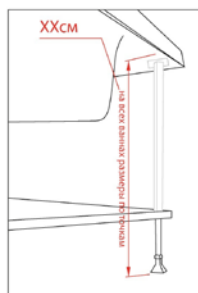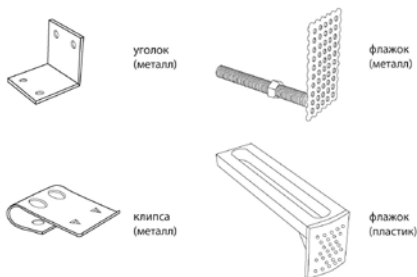

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки

○ - слив
■ - дополнительное крепление ножки