



VDS-1C120CL/VDS-1C120CLB
VDS-1C130CL/VDS-1C140CL
+
VPW-1C/VPW-1CB

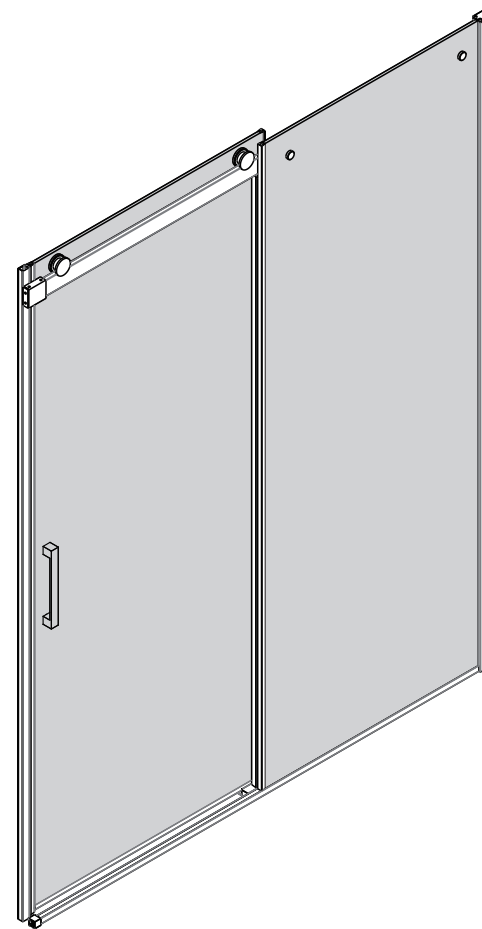




RU ВАЖНО: пожалуйста, прочитайте и следуйте всем предупреждениям и инструкциям перед тем, как использовать это изделие. Неправильное использование может привести к травмам. Сохраните этот документ.

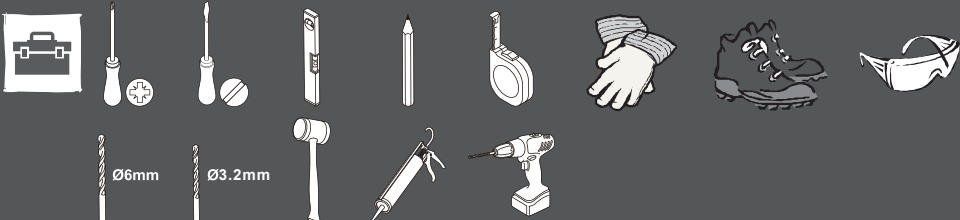

 [1] x1	 [2] x1	 [3] x1	 [4] x1	 [5] x1	 [6] x1
 [7] x1	 [8] x1	 [9] x2	 [10] x1	 [11] x2	 [12] x2
 [13] x2	 [14] x2	 [15] x1	 [16] x1	 [17] x1(ST4x12)	 [18] x1
 [19] x1	 [20] x2	 [21] x8(ST4x35)	 [22] x11	 [23] x1	 [24] x3(ST4x8)
 [25] x3(ST4x8)	 [26] x3(ST4x25)	 [27] x1	 [28] x2(ST4x16)	 [29] x1	 [30] x1

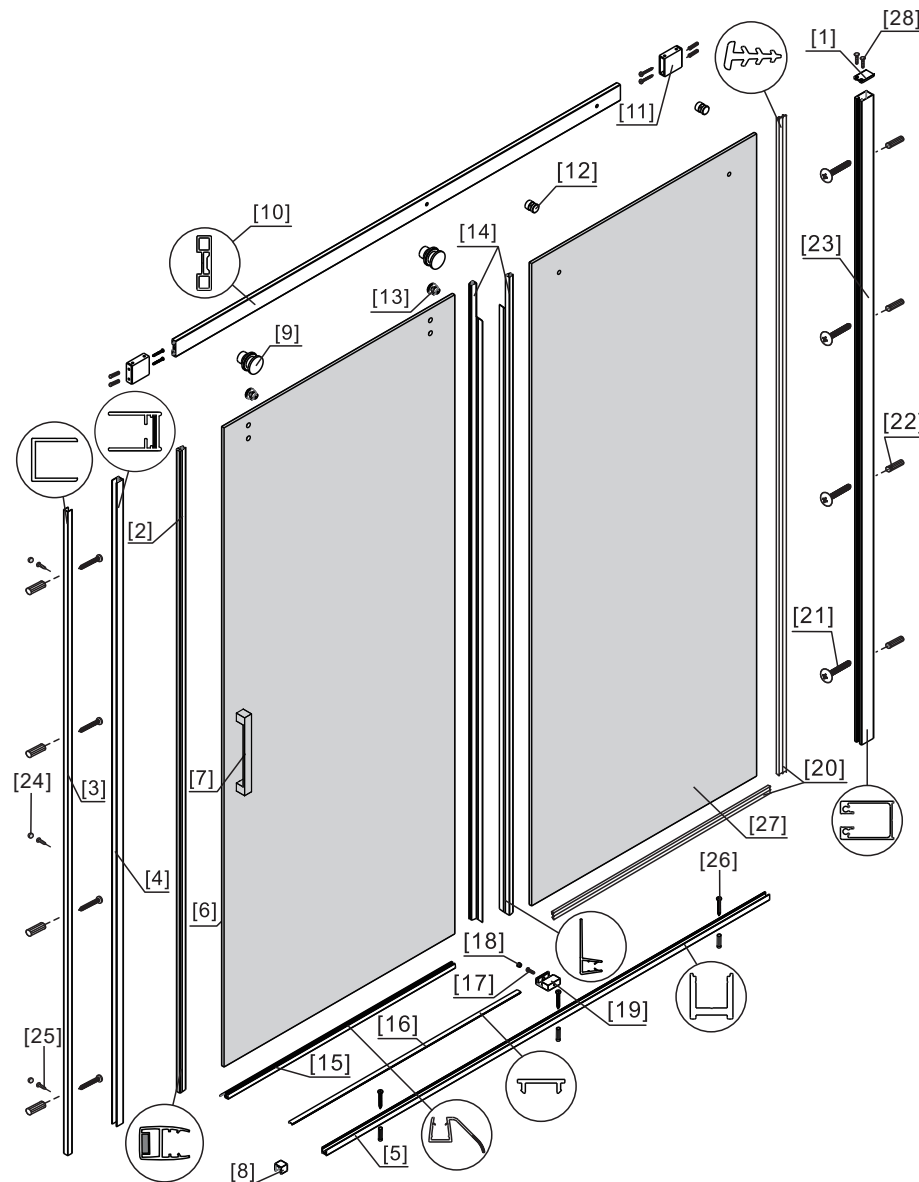









02

01






- [22] x4
- [21] x4 (ST4x35)
- [23] x1

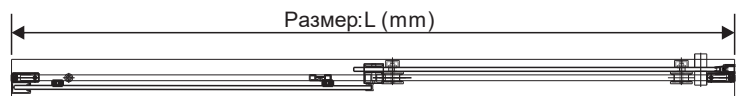

Размер изделия	L	
	Min.	Max.
1200mm	1180mm	1210mm
1300mm	1280mm	1310mm
1400mm	1380mm	1410mm

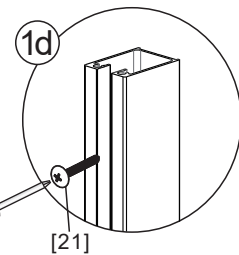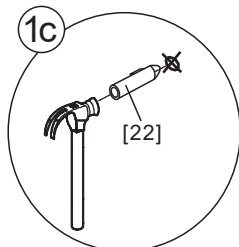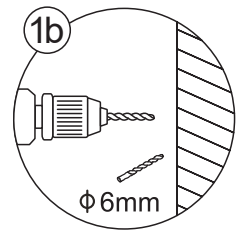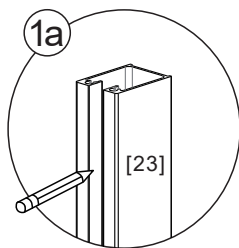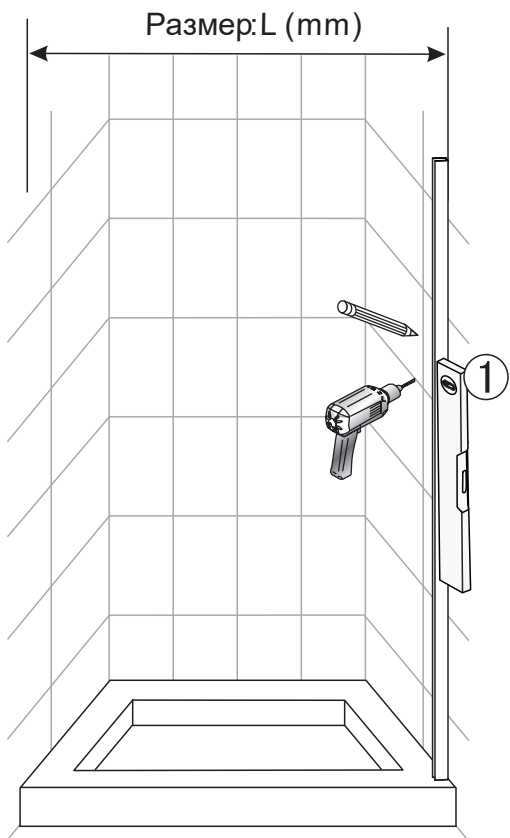

- [5] x1
- [22] x3
- [26] x3 (ST4x25)

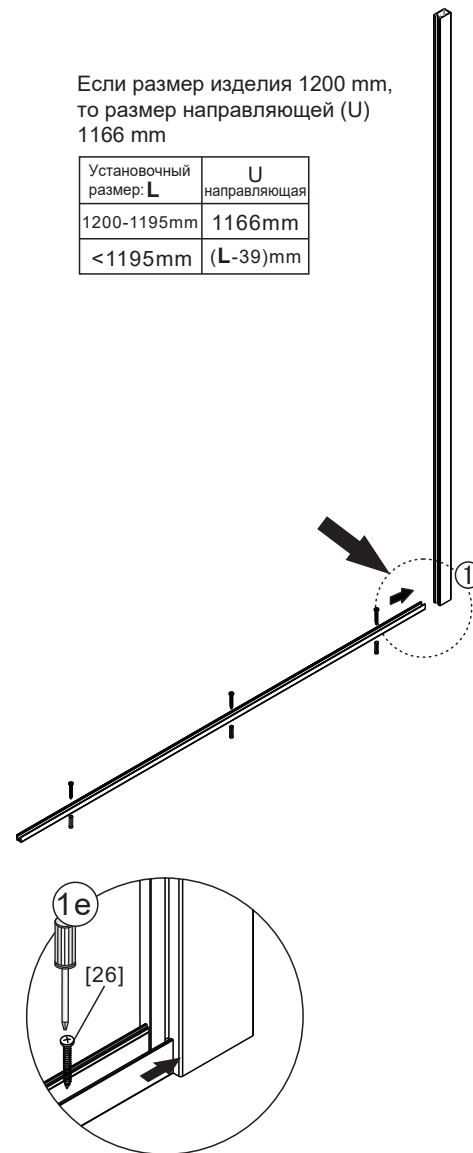
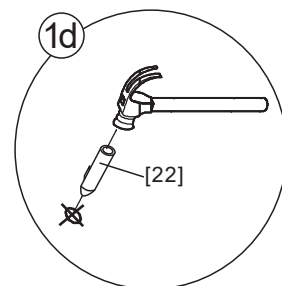
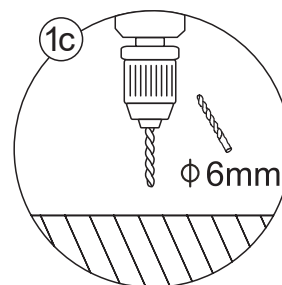
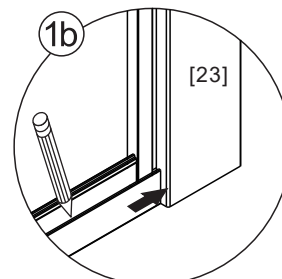
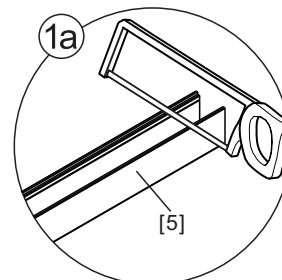


Если размер изделия 1200 mm, то размер направляющей (U) 1166 mm

Установочный размер: L	U направляющая
1200-1195mm	1166mm
<1195mm	(L-39)mm

03







[20]		x2
[27]		x1

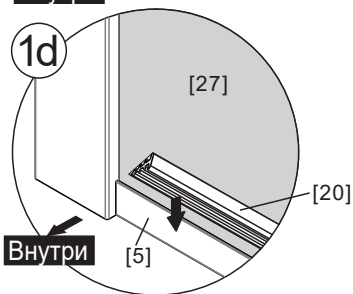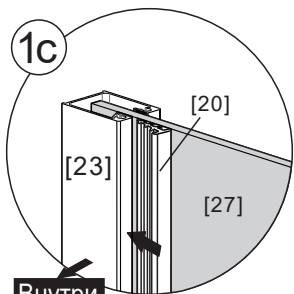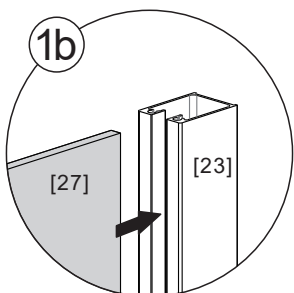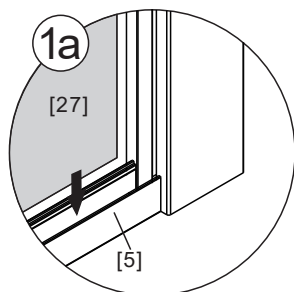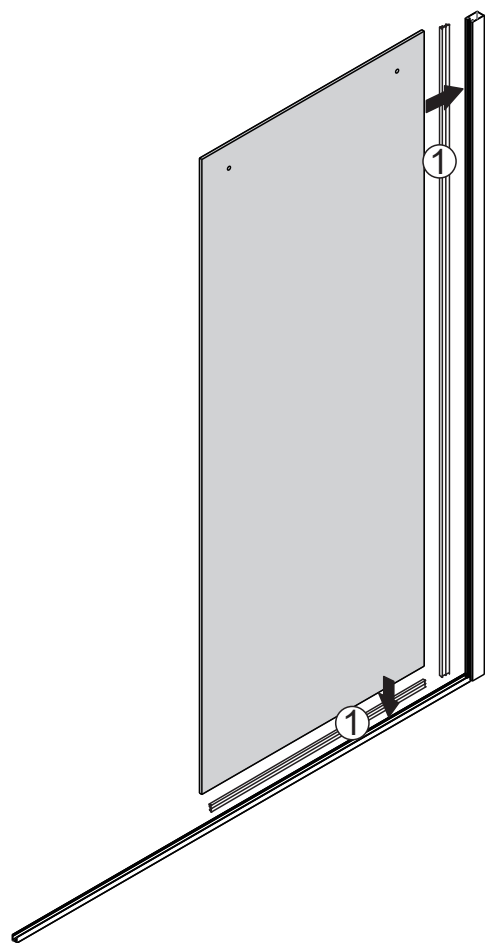



6

04

[10]		x1
[11]		x2
[12]		x2

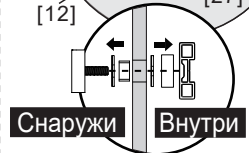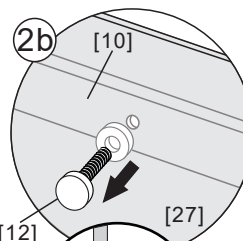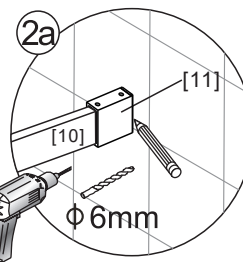
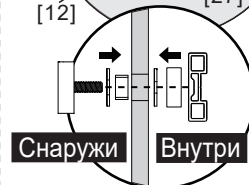
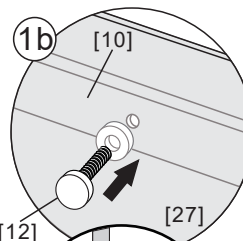
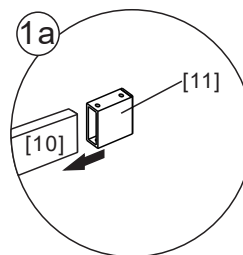


7

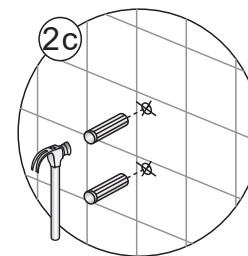
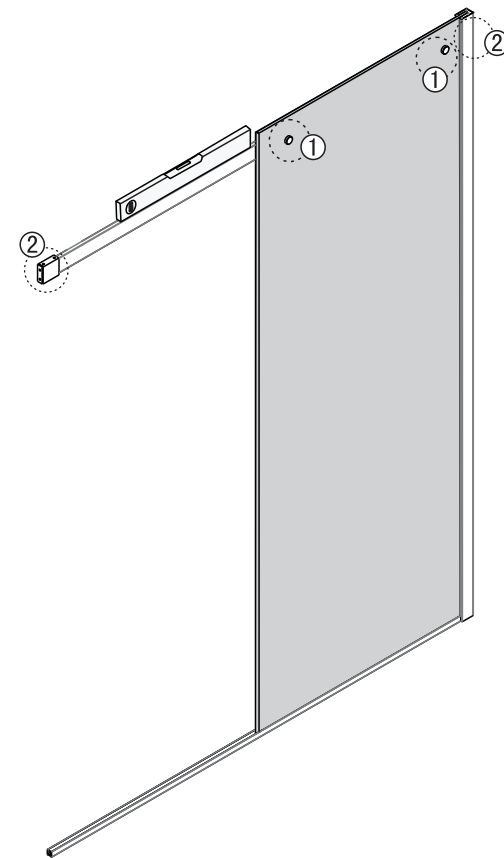


05

[10]		x1
[11]		x2
[12]		x2



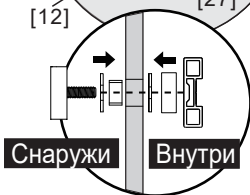
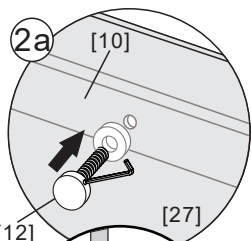
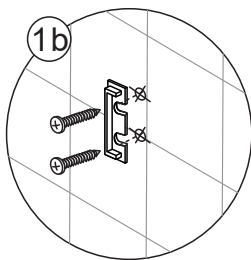
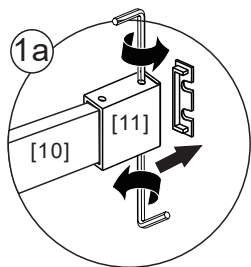


Внутри



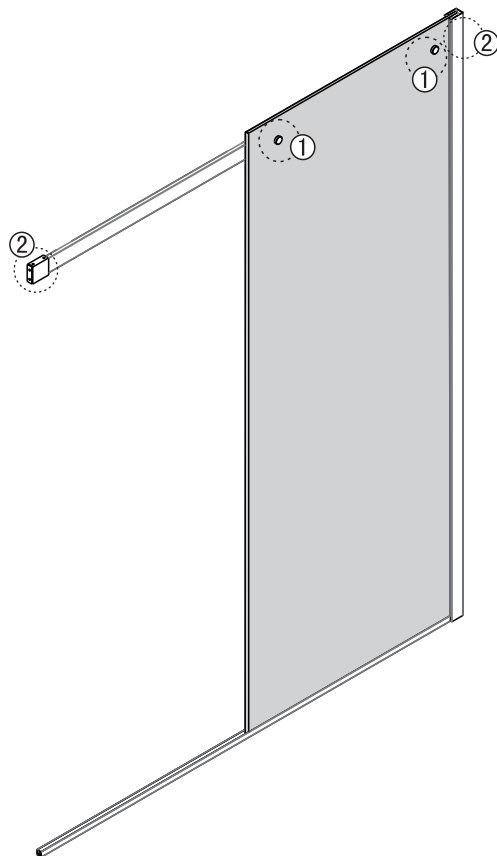
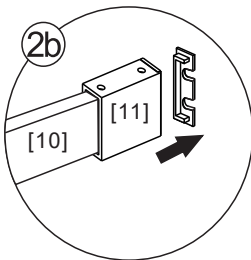


06

[8]		x1
[16]		x1
[17]		x1 (ST4x12)
[18]		x1
[19]		x1

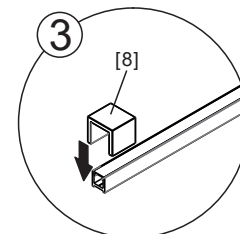
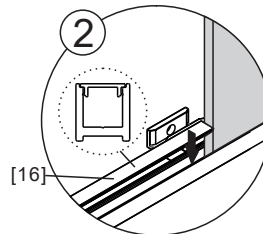
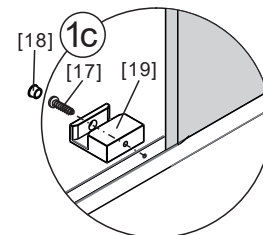
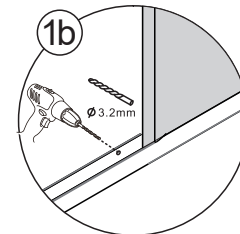
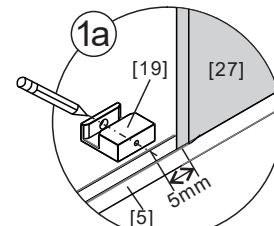
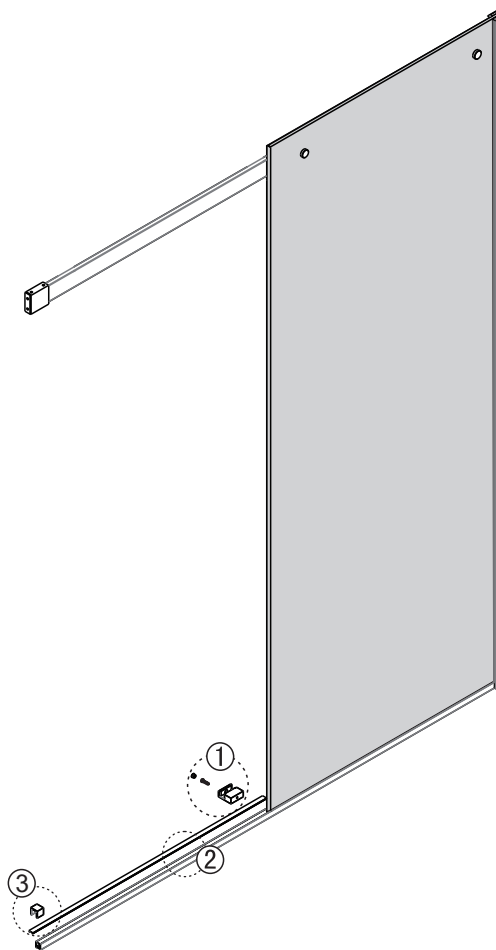


[6]		x1
[9]		x2
[13]		x2
[15]		x1

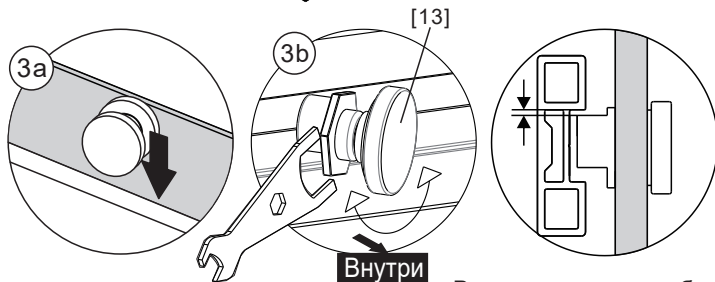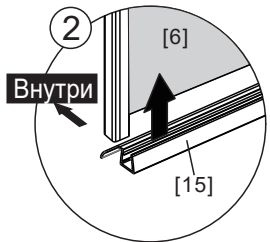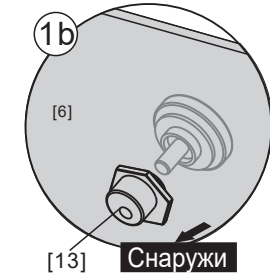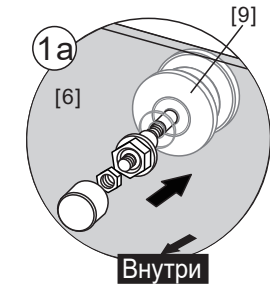





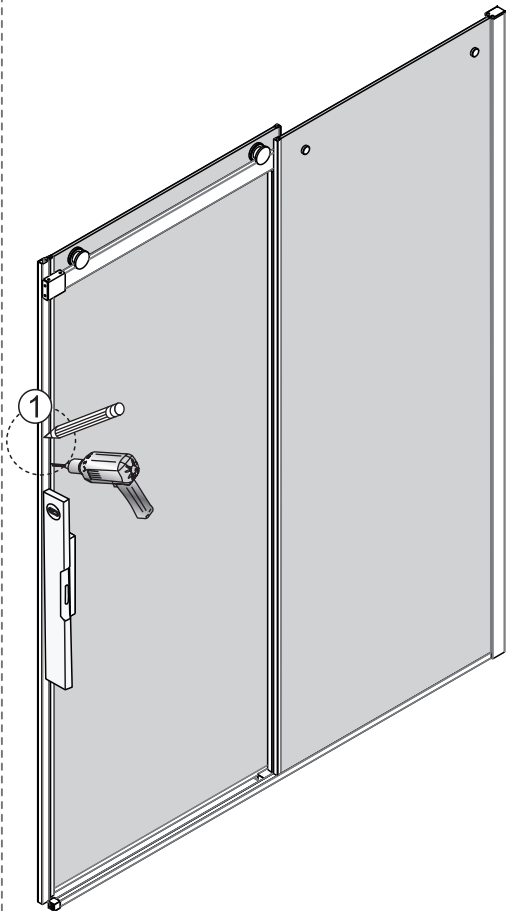
Регулировка должна быть выполнена так, чтобы зазоры были минимальными

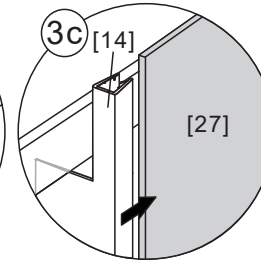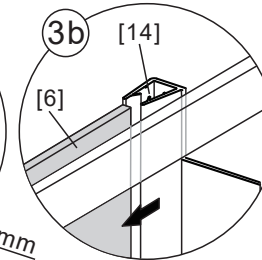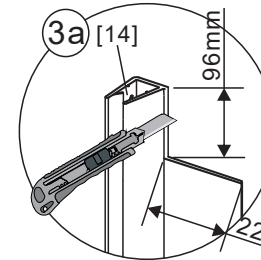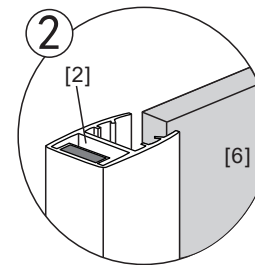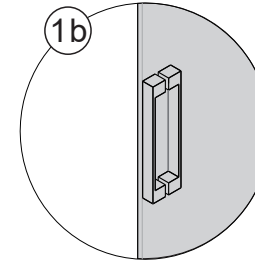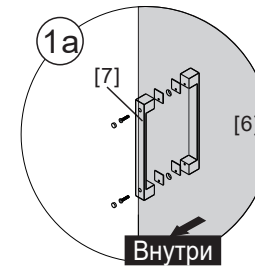

[2]		x1
[7]		x1
[14]		x2









Если установка выполняется в другую сторону, необходимо отрезать другой конец



[3]		x1
[4]		x1
[22]		x4
[21]		x4 (ST4x35)

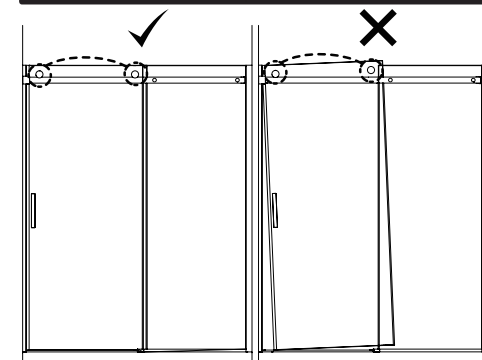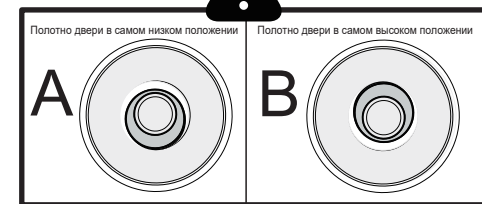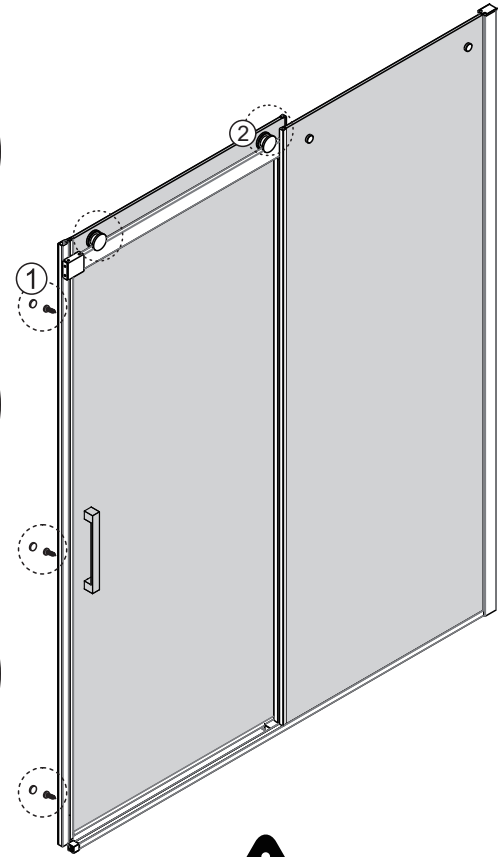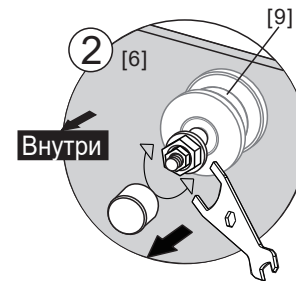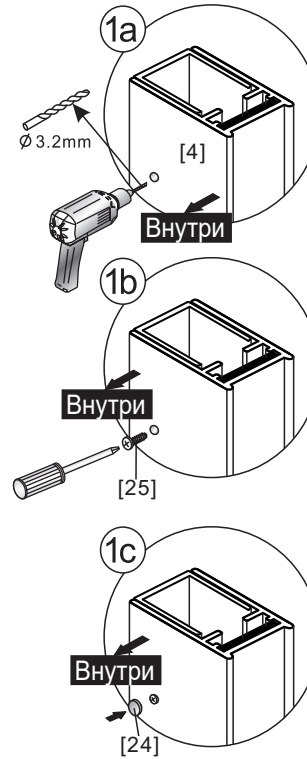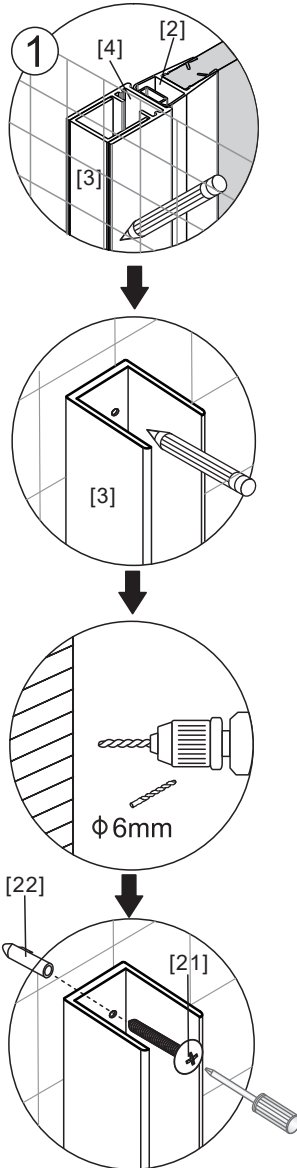


[24]		x3
[25]		x3 (ST4x8)




11

[1]		x1
[28]		x2(ST4x16)

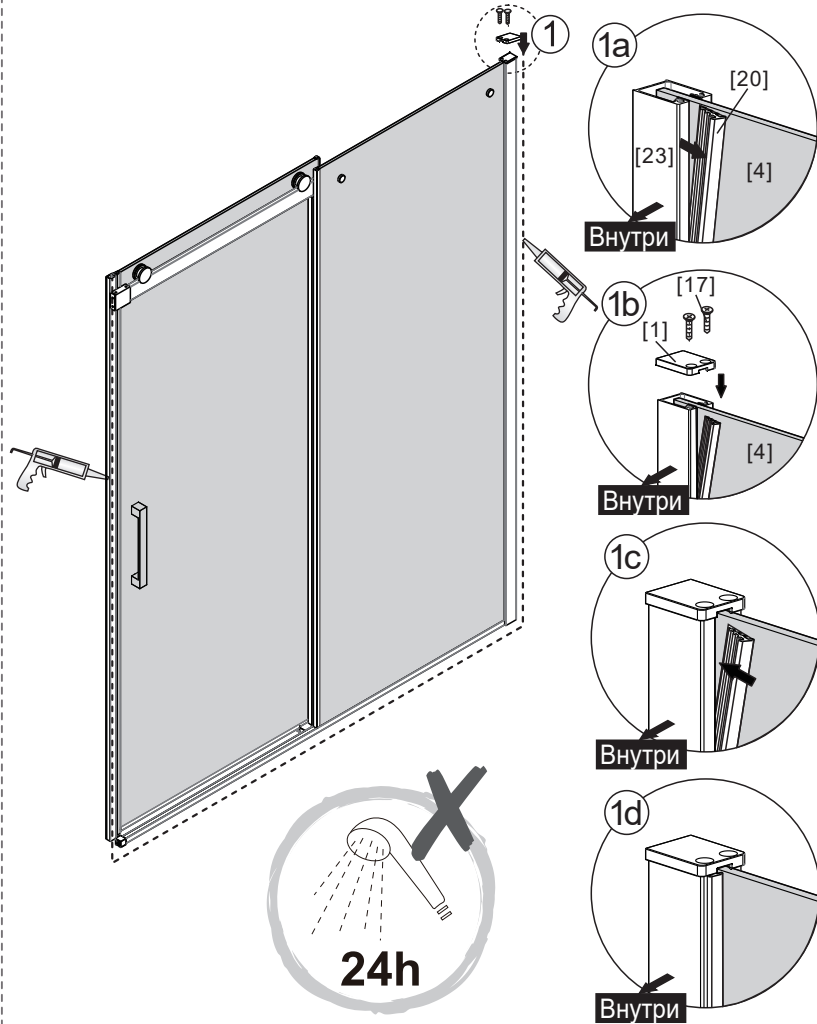



- RU Не используйте душевое ограждение по крайней мере 24 часа, чтобы дать полностью застыть силиконовому герметику

**VDS-1C120CL/VDS-1C120CLB
VDS-1C130CL/VDS-1C140CL
+
VSG-1C800CL/VSG-1C900CL/
VSG-1C100CL**

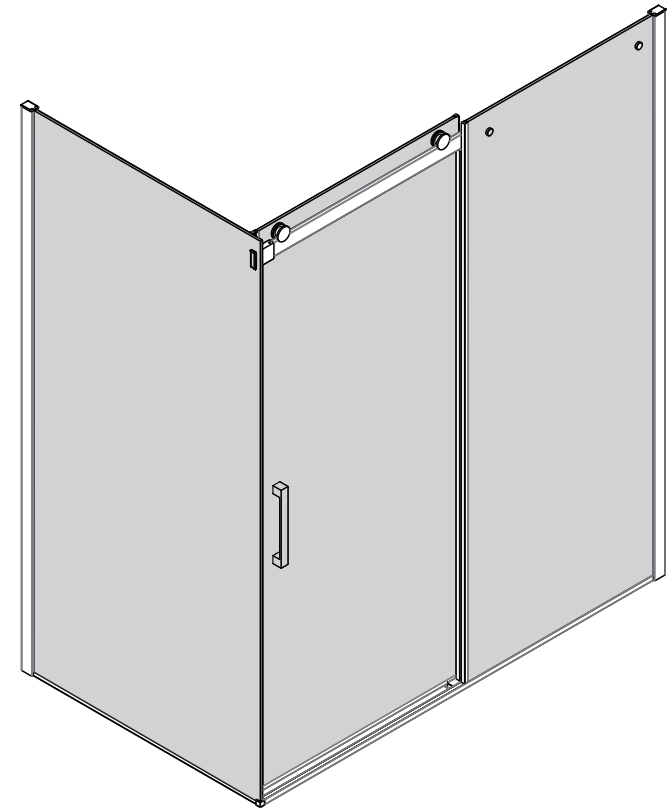




RU ВАЖНО: пожалуйста, прочитайте и следуйте всем предупреждениям и инструкциям перед тем, как использовать это изделие. Неправильное использование может привести к травмам. Сохраните этот документ.

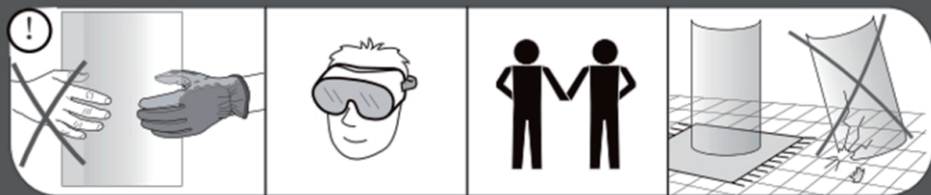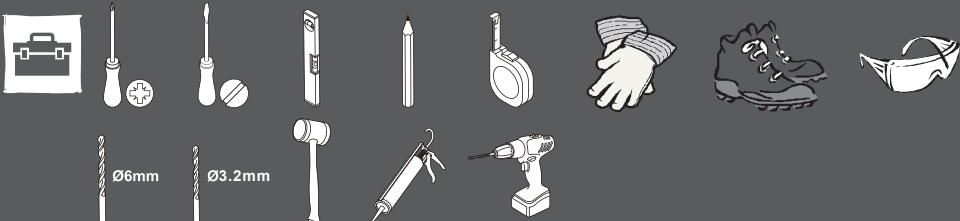

[1] x2	[2] x1	[3] x1	[4] x1	[5] x1	[6] x1
[7] x1	[8] x1	[9] x2	[10] x1	[11] x2	[12] x2
[13] x2	[14] x2	[15] x1	[16] x1	[17] x1(ST4x12)	[18] x1
[19] x1	[20] x3	[21] x8(ST4x35)	[22] x11	[23] x2	[24] x1
[25] x1	[26] x3(ST4x25)	[27] x1	[28] x4(ST4x16)	[29] x1(ST4x10)	






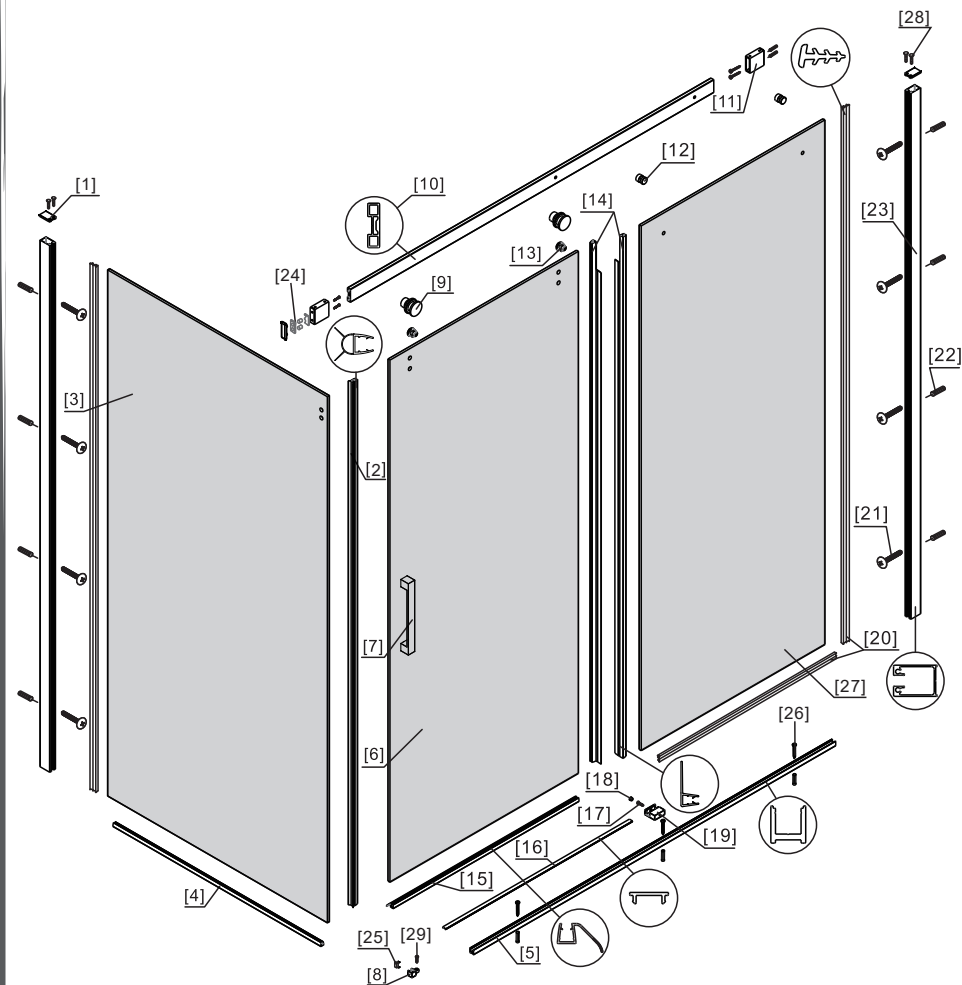




01






RU Сборка

[22]		x8
[21]		x8 (ST4x35)
[23]		x2

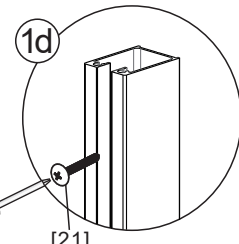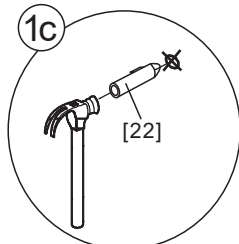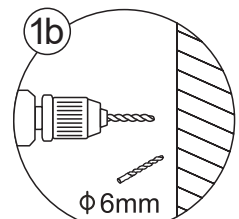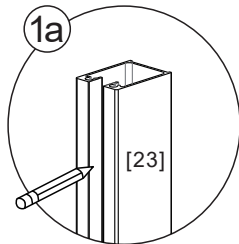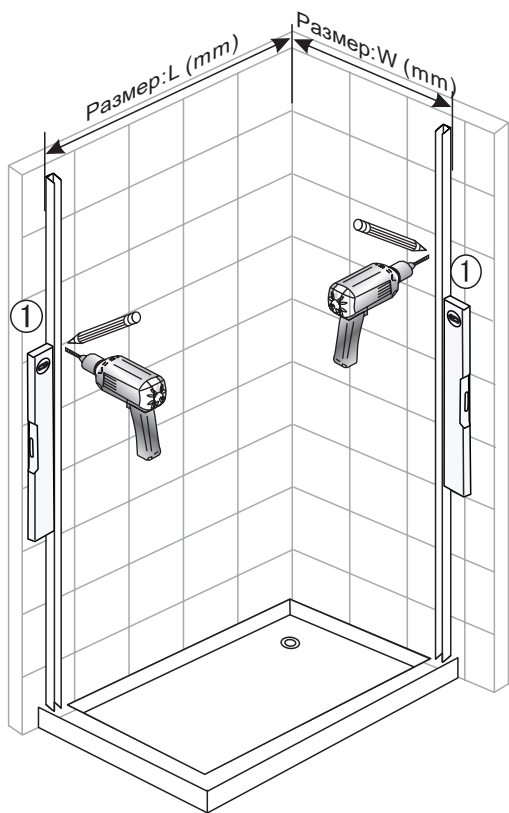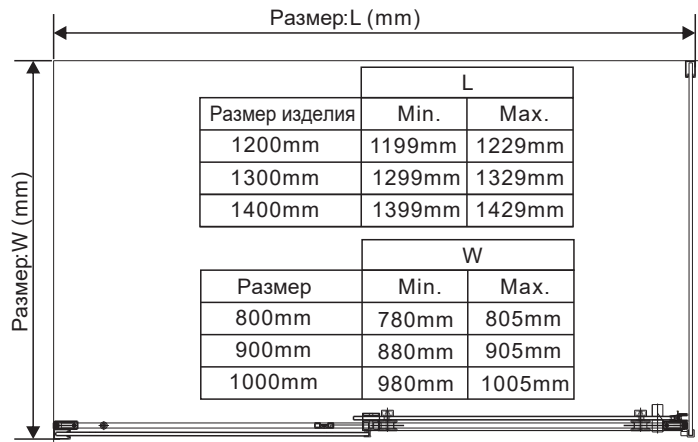


02



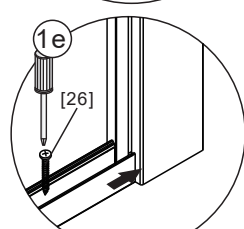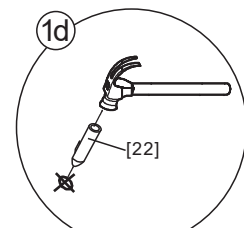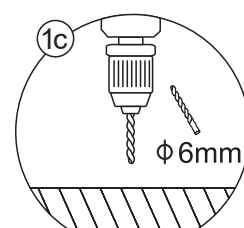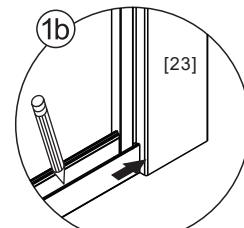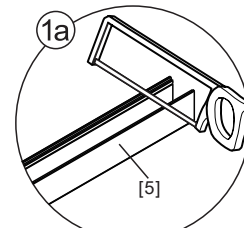

[5]		x1
[22]		x3
[26]		x3 (ST4x25)







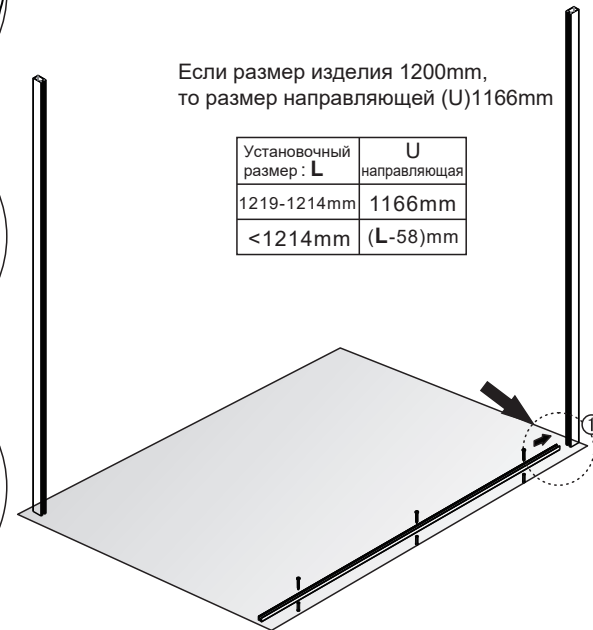


Если размер изделия 1200mm, то размер направляющей (U)1166mm

Установочный размер : L	U направляющая
1219-1214mm	1166mm
<1214mm	(L-58)mm







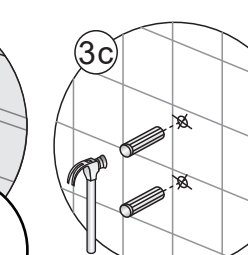
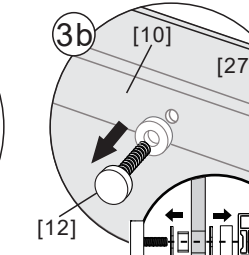
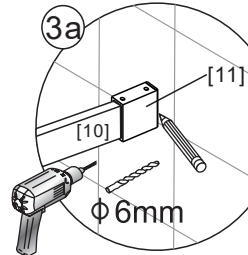
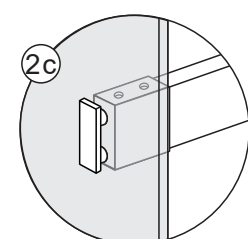
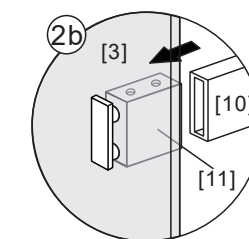
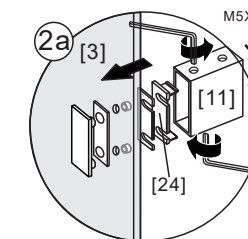
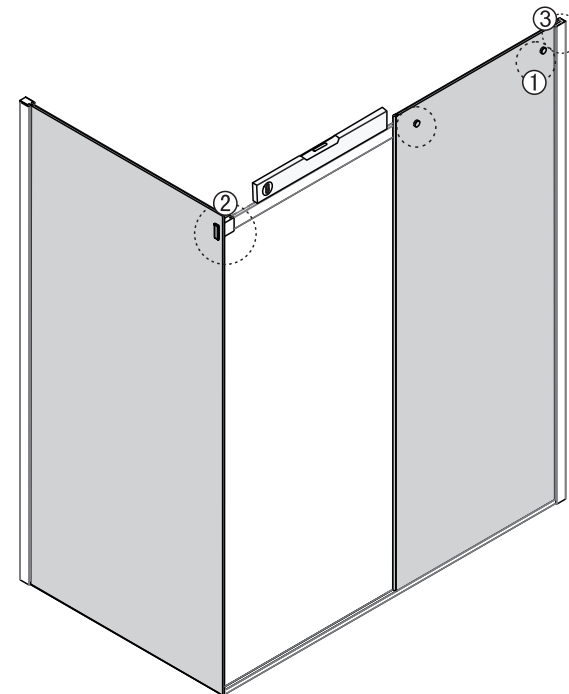
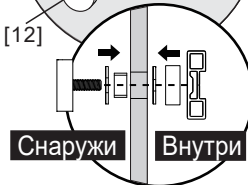
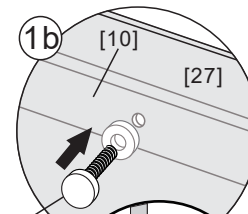
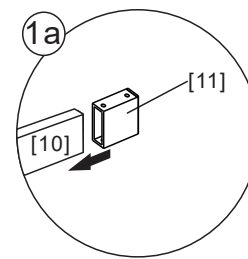
- [3]  x1
- [4]  x1
- [20]  x3
- [28]  x1

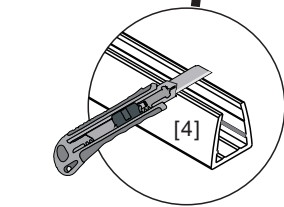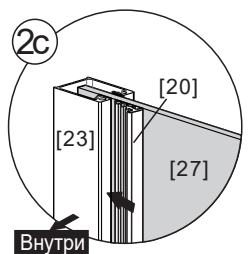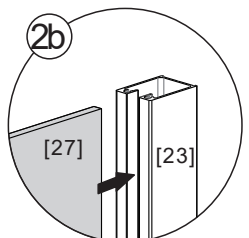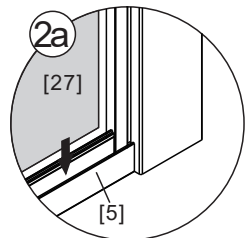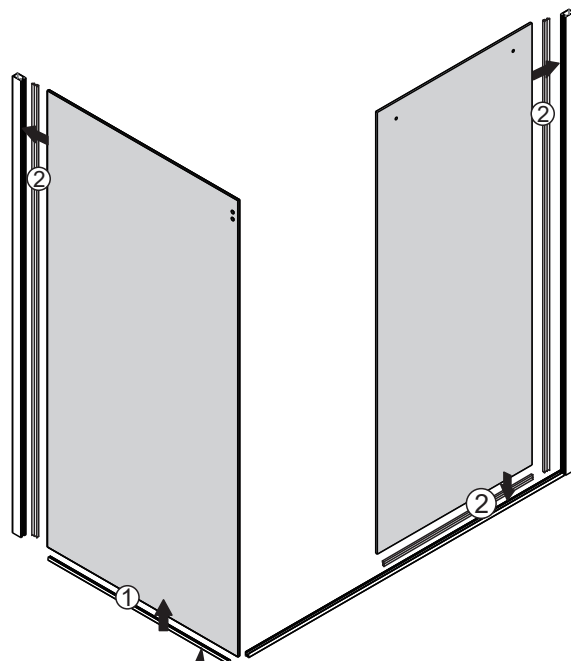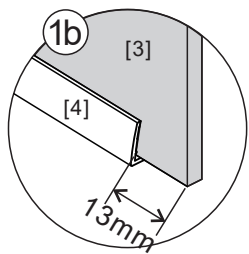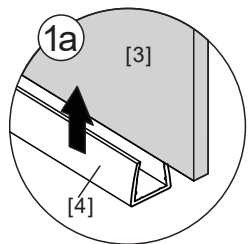


Размер изделия 800mm,
размер направляющей (U)
746mm

Установочный размер: W	U направляющая
<800mm	(W-59)mm


- [10]  x1
- [11]  x2
- [12]  x2
- [24]  M5X12 x1




[10]		x1
[11]		x2
[12]		x2

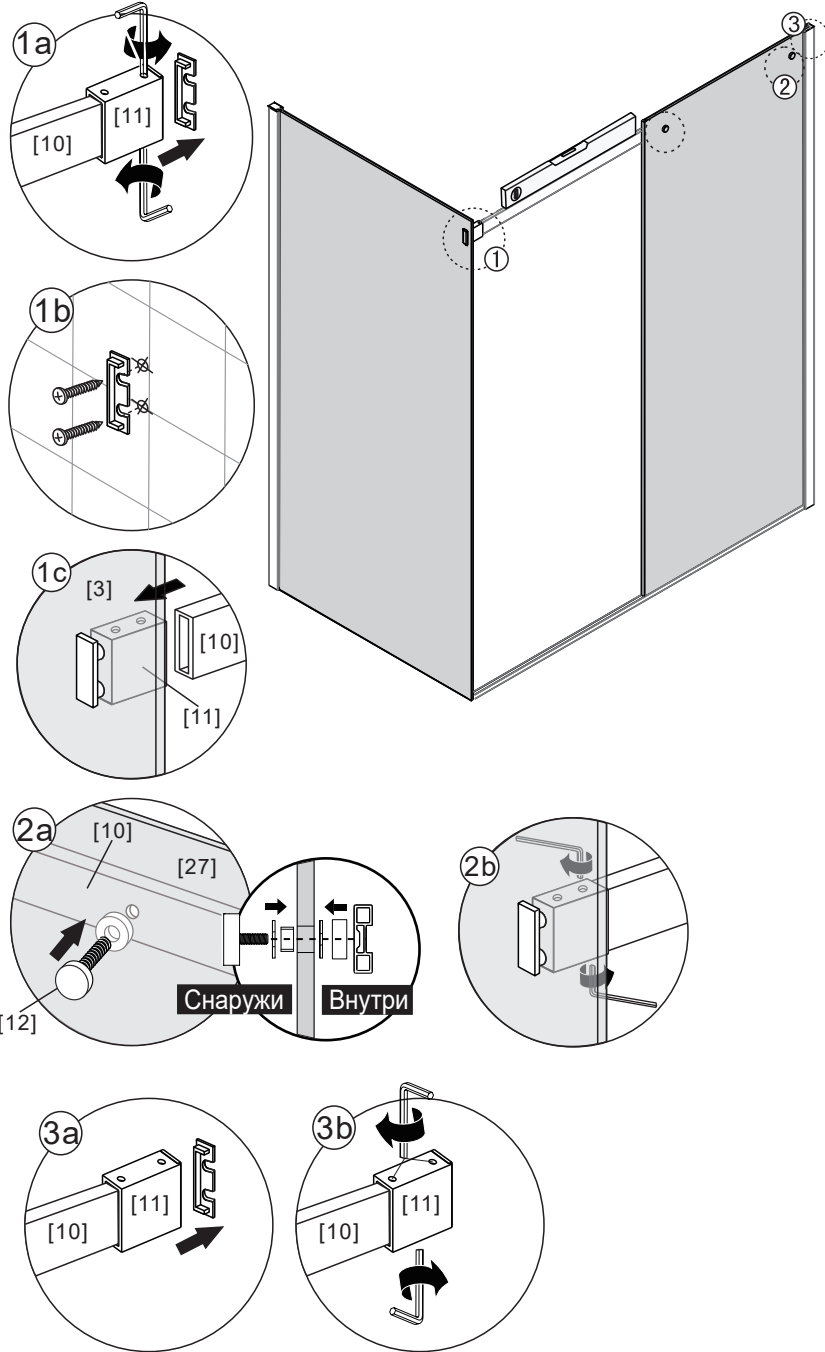

[8]		x1
[16]		x1
[17]		x1 (ST4x12)
[18]		x1
[19]		x1
[25]		x1
[29]		x1 (ST4x10)

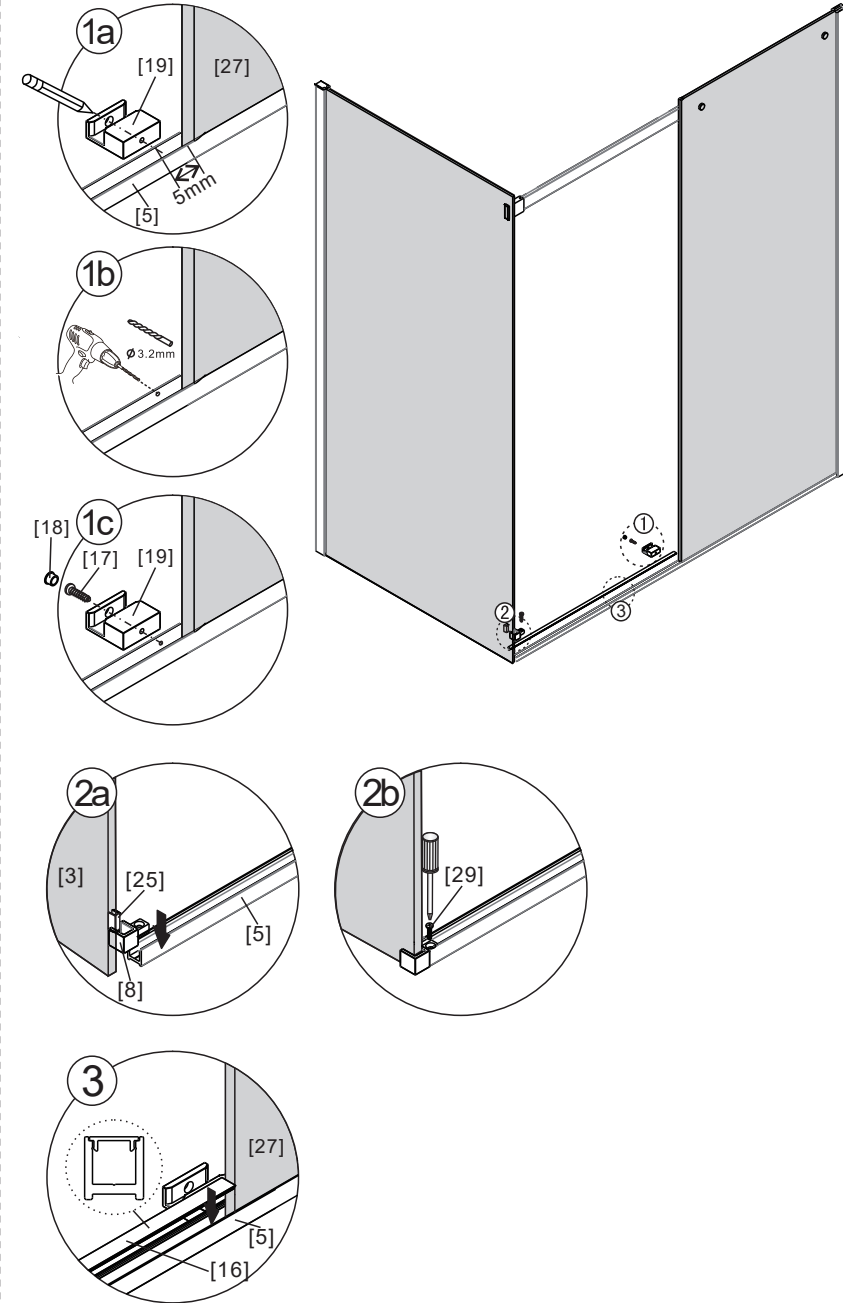


[6]		x1
[9]		x2
[13]		x2
[15]		x1



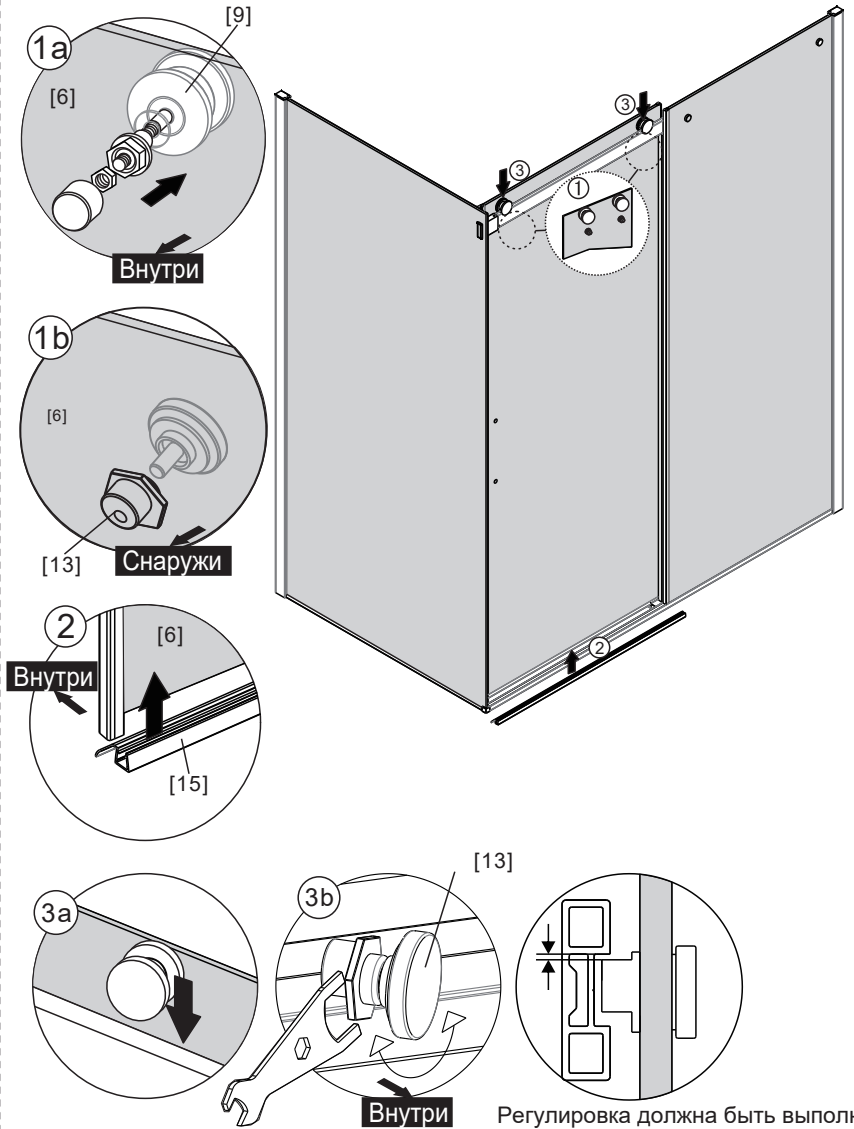




Регулировка должна быть выполнена так, чтобы зазоры были минимальными

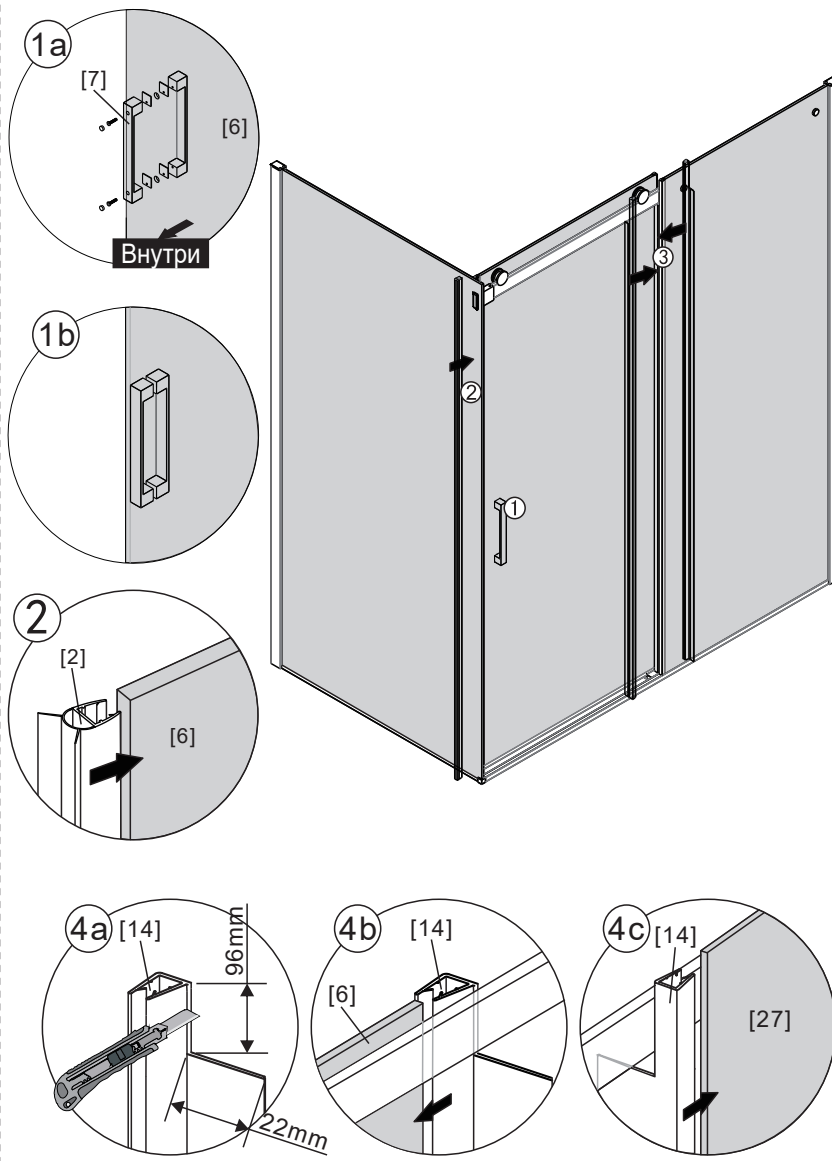
[2]		x1
[7]		x1
[14]		x2

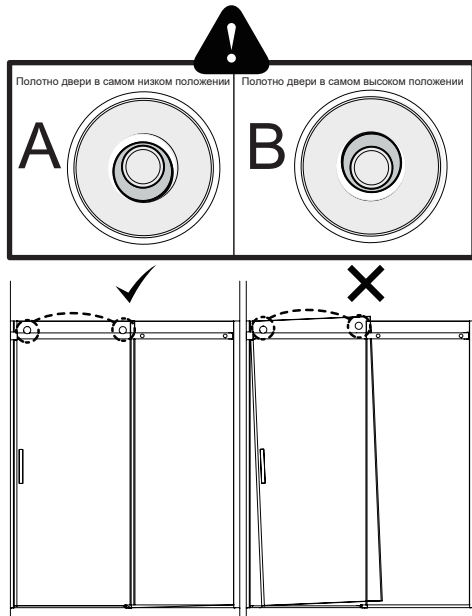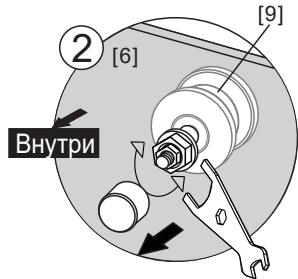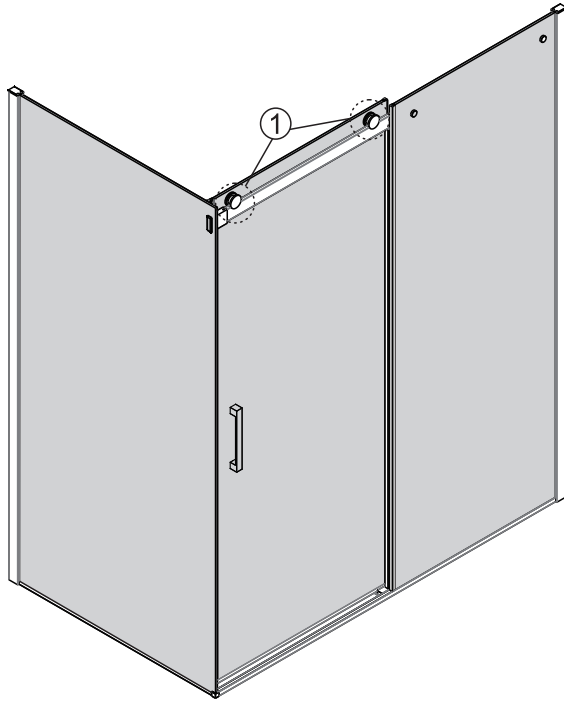


Если установка выполняется в другую сторону, необходимо отрезать другой конец



[1]		x2
[28]		x4(ST4x16)

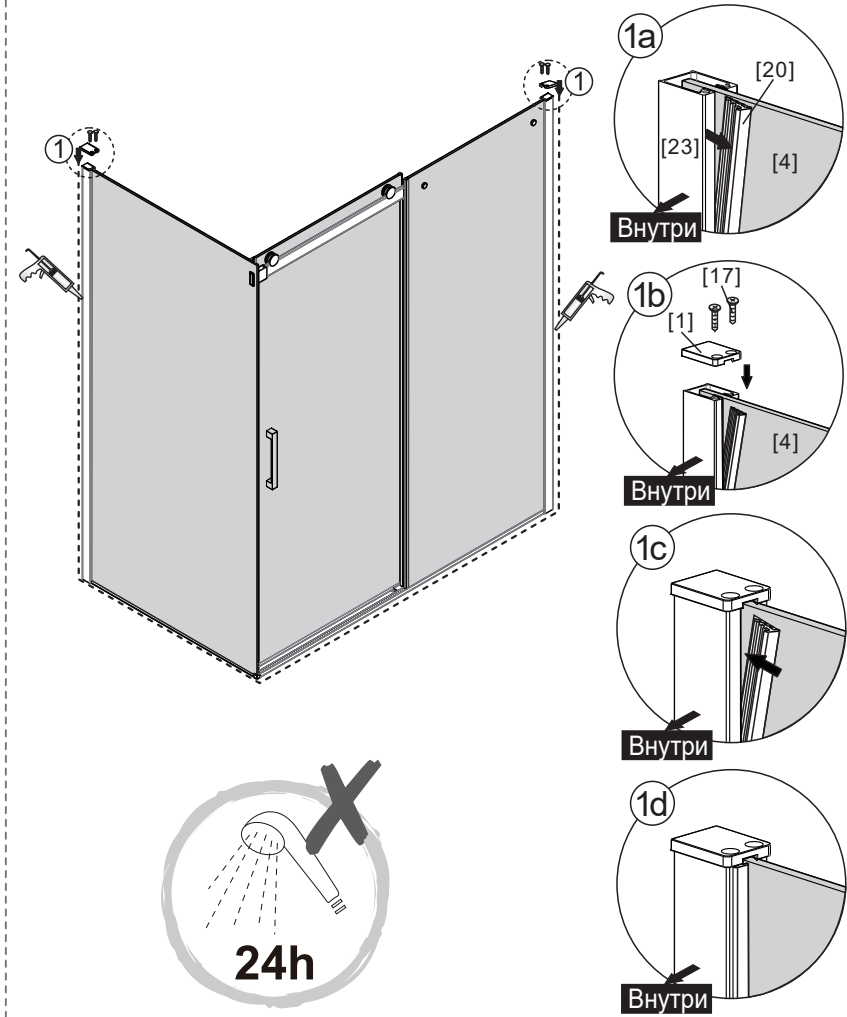

RU Не используйте душевое ограждение по крайней мере 24 часа, чтобы дать полностью застыть силиконовому герметику

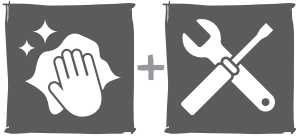

RU

Правила ухода

Используйте теплую мыльную воду и мягкую ткань для очистки стекла. Вытрите досуха куском чистой ткани. В случае необходимости используйте очиститель стекла. Мочалки, абразивные вещества и химические средства могут повредить стекло и его структуру.

В условиях использования жесткой воды на стекле может оставаться известковый налет. Если позволить ему накапливаться будет сложнее очистить стекло и оно не будет выглядеть блестящим. Регулярно протирайте стекло, чтобы не допустить этого.

- Не пытайтесь резать стекло.
 - Не ударяйте по стеклу твердыми или острыми предметами.
 - Регулярно проверяйте движущиеся части, такие как: ролики и петли, чтобы убедиться, что они надежно закреплены и правильно отрегулированы. При необходимости рекомендуется отрегулировать и затянуть крепления. Также проверяйте все прокладки и уплотнители, чтобы убедиться, что они не потеряли свои свойства. В случае необходимости поменяйте уплотнители.
-