
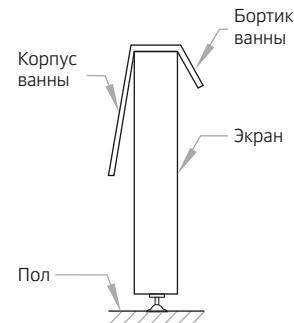


1. Распаковать экран.
2. Накрутить на ножки гайки.
3. Вкрутить опорные регулируемые ножки в стойки до упора.
4. Поставить экран в проем под ванной и, вращая ножки, установить его в распор между бортиком ванной и полом.
5. При наличии коммуникаций, мешающих установке экрана, вырезать требуемое отверстие в экране по месту прохождения труб и покрыть торец выреза герметиком.

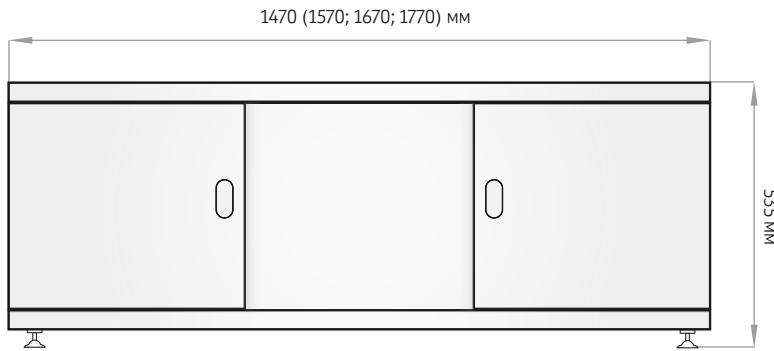

Перед установкой выполните проверку на предмет открывания двери с установленной корзиной. Для этого установите под ободок ванны отвес или линейку (**рис. 1**). На расстоянии 380 мм от ободка измерьте расстояние от линии отвеса до края ванны. Для установки корзины полученное расстояние должно быть больше или равно 110 мм. Если расстояние меньше, дверь с корзиной не откроется.



Рис. 1

1. Распаковать экран.
2. Накрутить на ножки гайки.
3. Вкрутить опорные регулируемые ножки в стойки до упора.

4. Установить корзины на тыльную сторону дверцы экрана (**рис.2**). На боковые двери устанавливать корзины длиной 370 мм. На центральную - корзину длиной 470 мм.
5. Поставить экран в проем под ванной и, вращая ножки, установить его в распор между бортиком ванной и полом. При необходимости центральная ножка незначительным поворотом позволяет отрегулировать расстояние между дверьми.
6. Для изменения угла открывания дверей отсоединить карабин, извлечь его из звена цепи и переставить на другое звено, соединить карабин с дверью.
7. Для того, чтобы открыть дверь на 90 градусов, нужно отстегнуть карабин от двери
8. При наличии коммуникаций, мешающих установке экрана, вырезать требуемое отверстие в экране по месту прохождения труб и покрыть торец выреза герметиком.

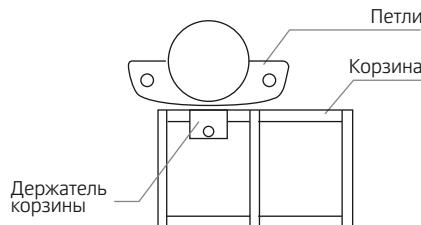


Рис. 2

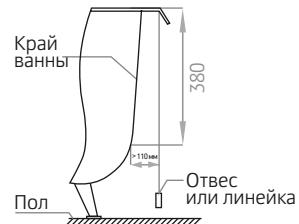


Рис. 3

ВНИМАНИЕ! Петли регулировать после установки и крепления изделия.

