






AVACAN^{shower}

EM1580-1590-1510

BM1580-1590-1510

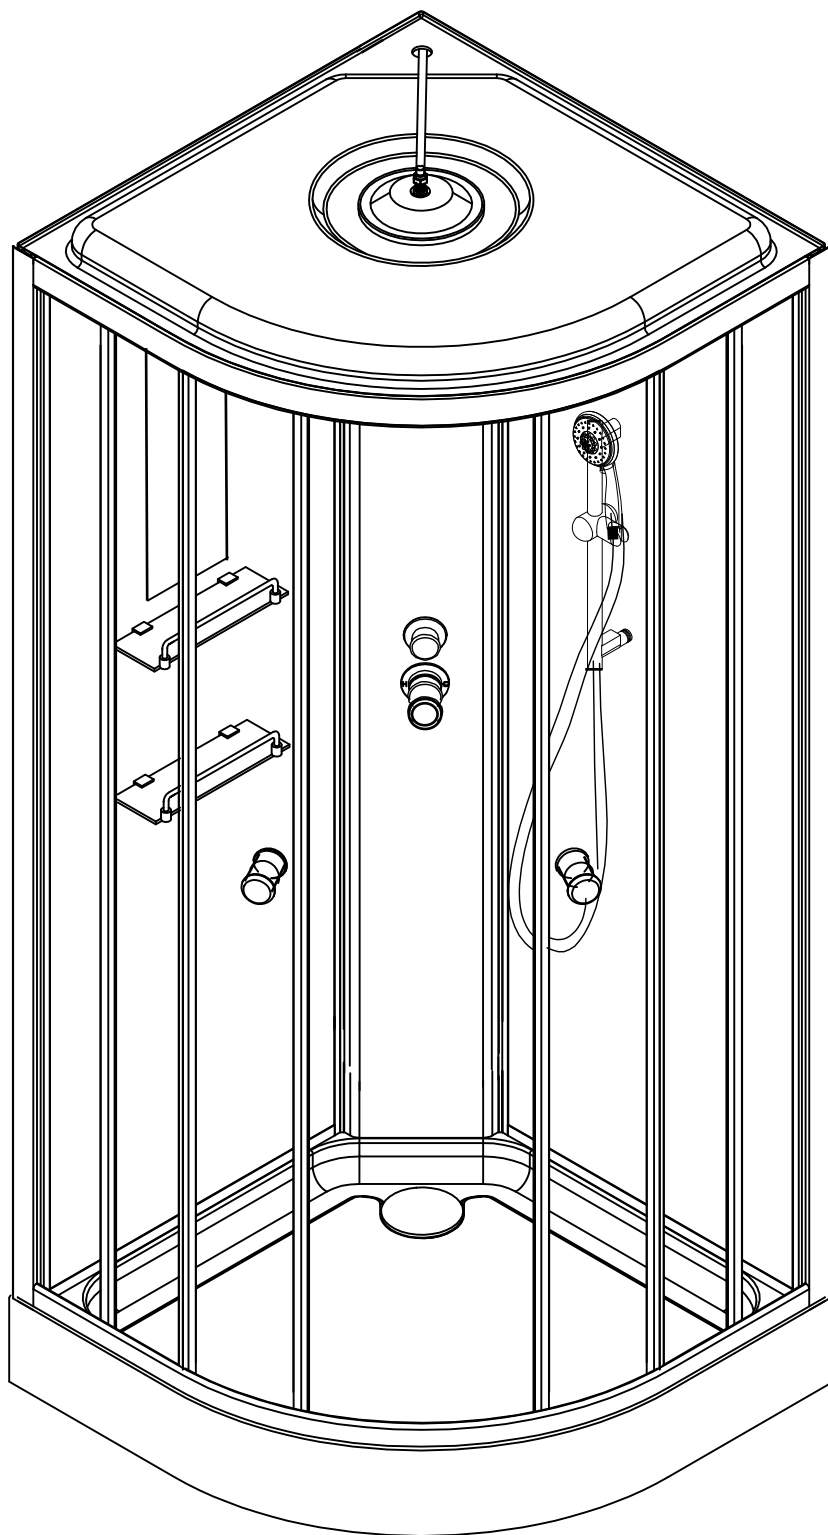


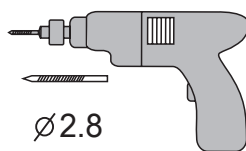


Ø2.8

A1 X2	A2 X2	A3 X2	A4 X2	A5 X4
A6 X2	A7 X1	A8 X2	A9 X2	A10 X2
A11 X2	A12 X2	A13 X1	A14 X2	A15 X1
A16 X1	A17 X1	A18 X4	A19 X4	A20 X2
A21 X1	A22 X4	ST4X14=4	ST4X40=8 ST4X12=8 ST4X10=28	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

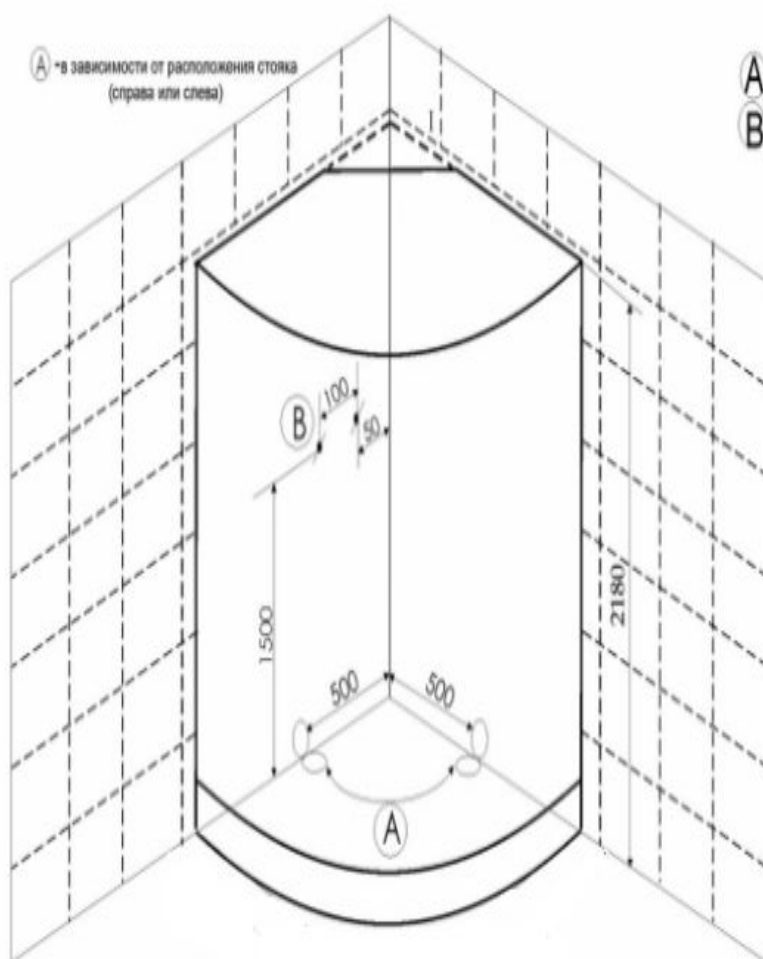

- A - вывод канализации
B - вывод фитингов г/в и х/в

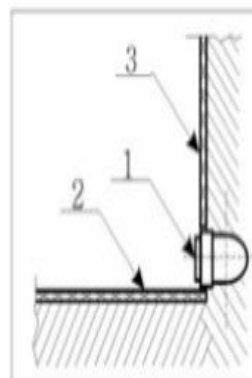

1. Вывод $\varnothing 50$
2. Пол плитка
3. Стена плитка

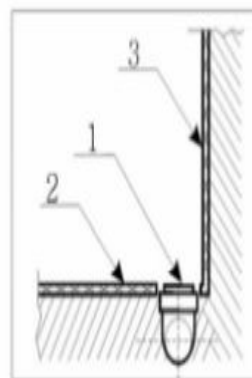






A - Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.




- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.





РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.


В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ИМ ПРИ УСТАНОВКЕ

силикон	манжет 40/50	манжет 40/25	тройник 135° 40/40/40	отвод ПВХ 40/90°	сифон латунь	Дополнит. материалы	кран APKOS® S	угольник S® SFF	труба d40 гофрир.

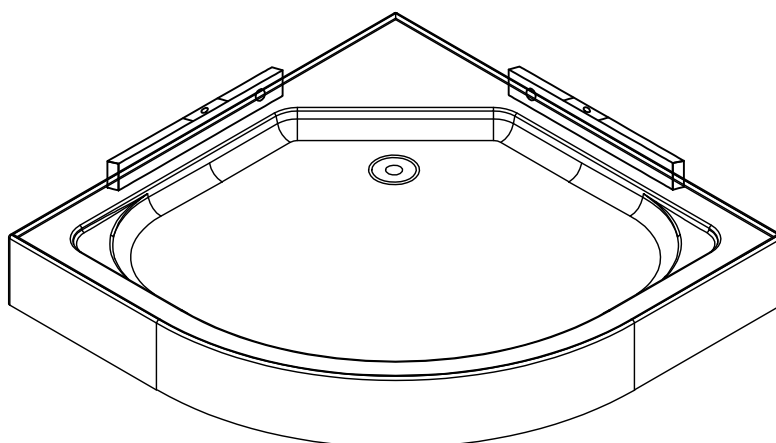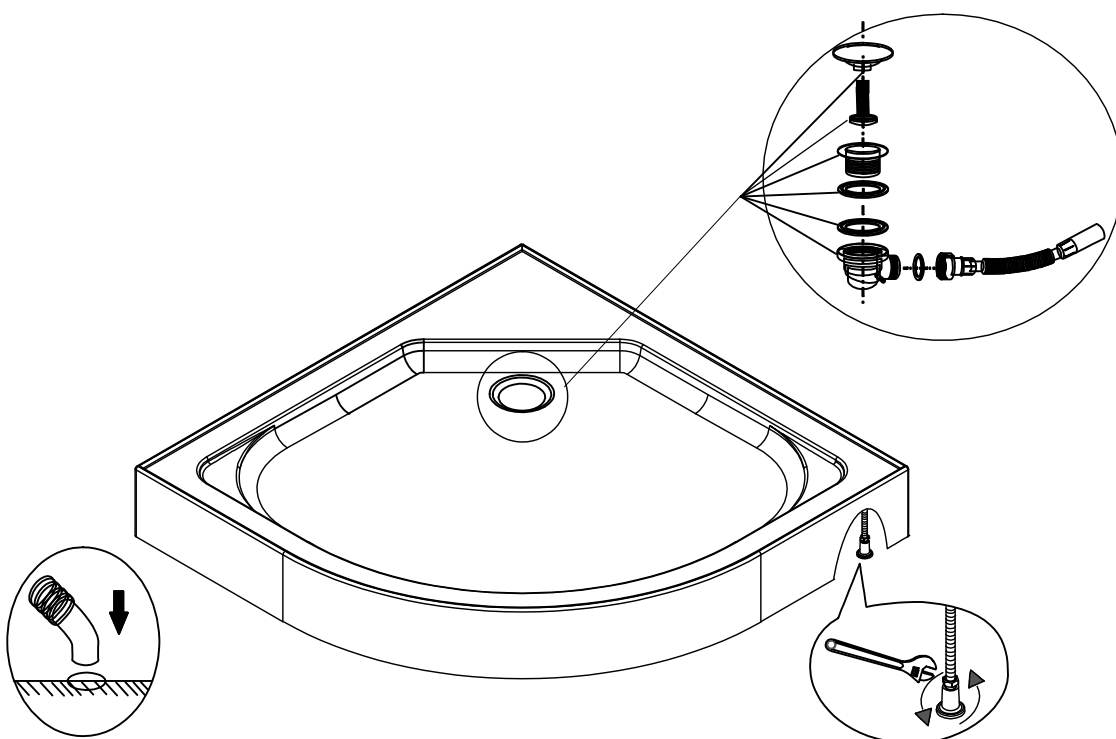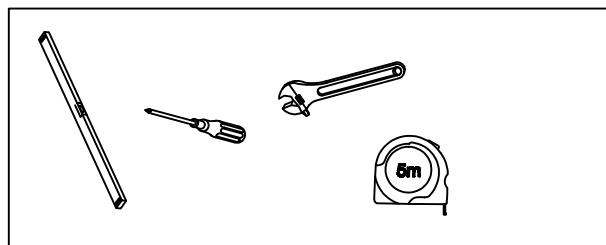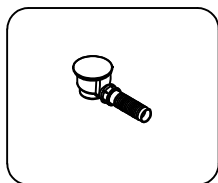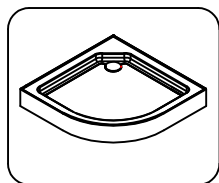


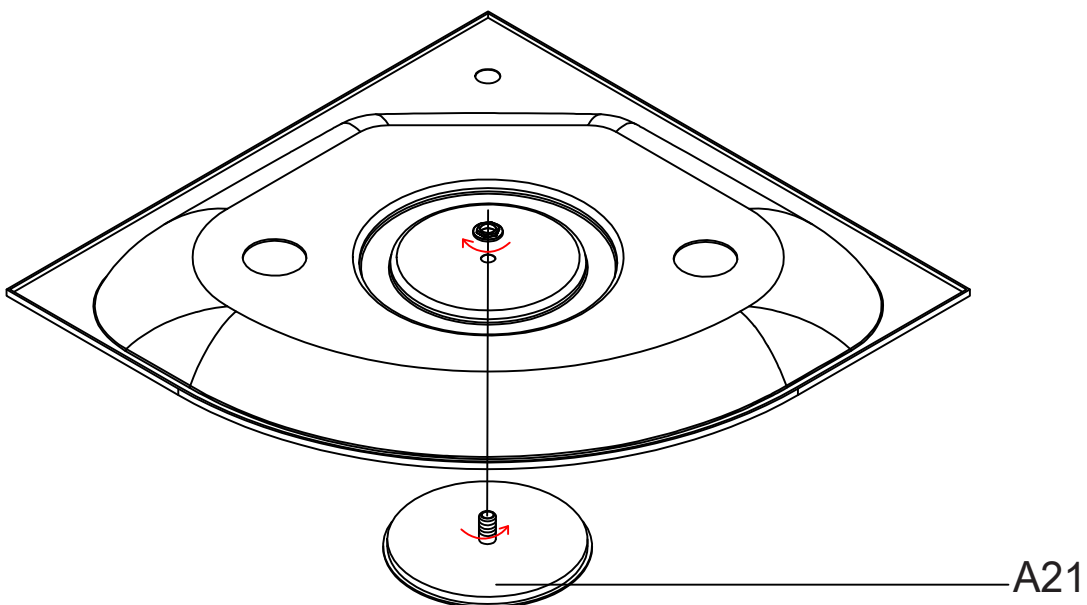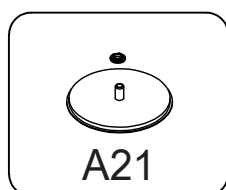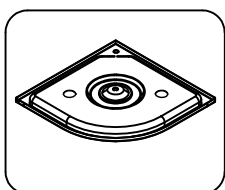

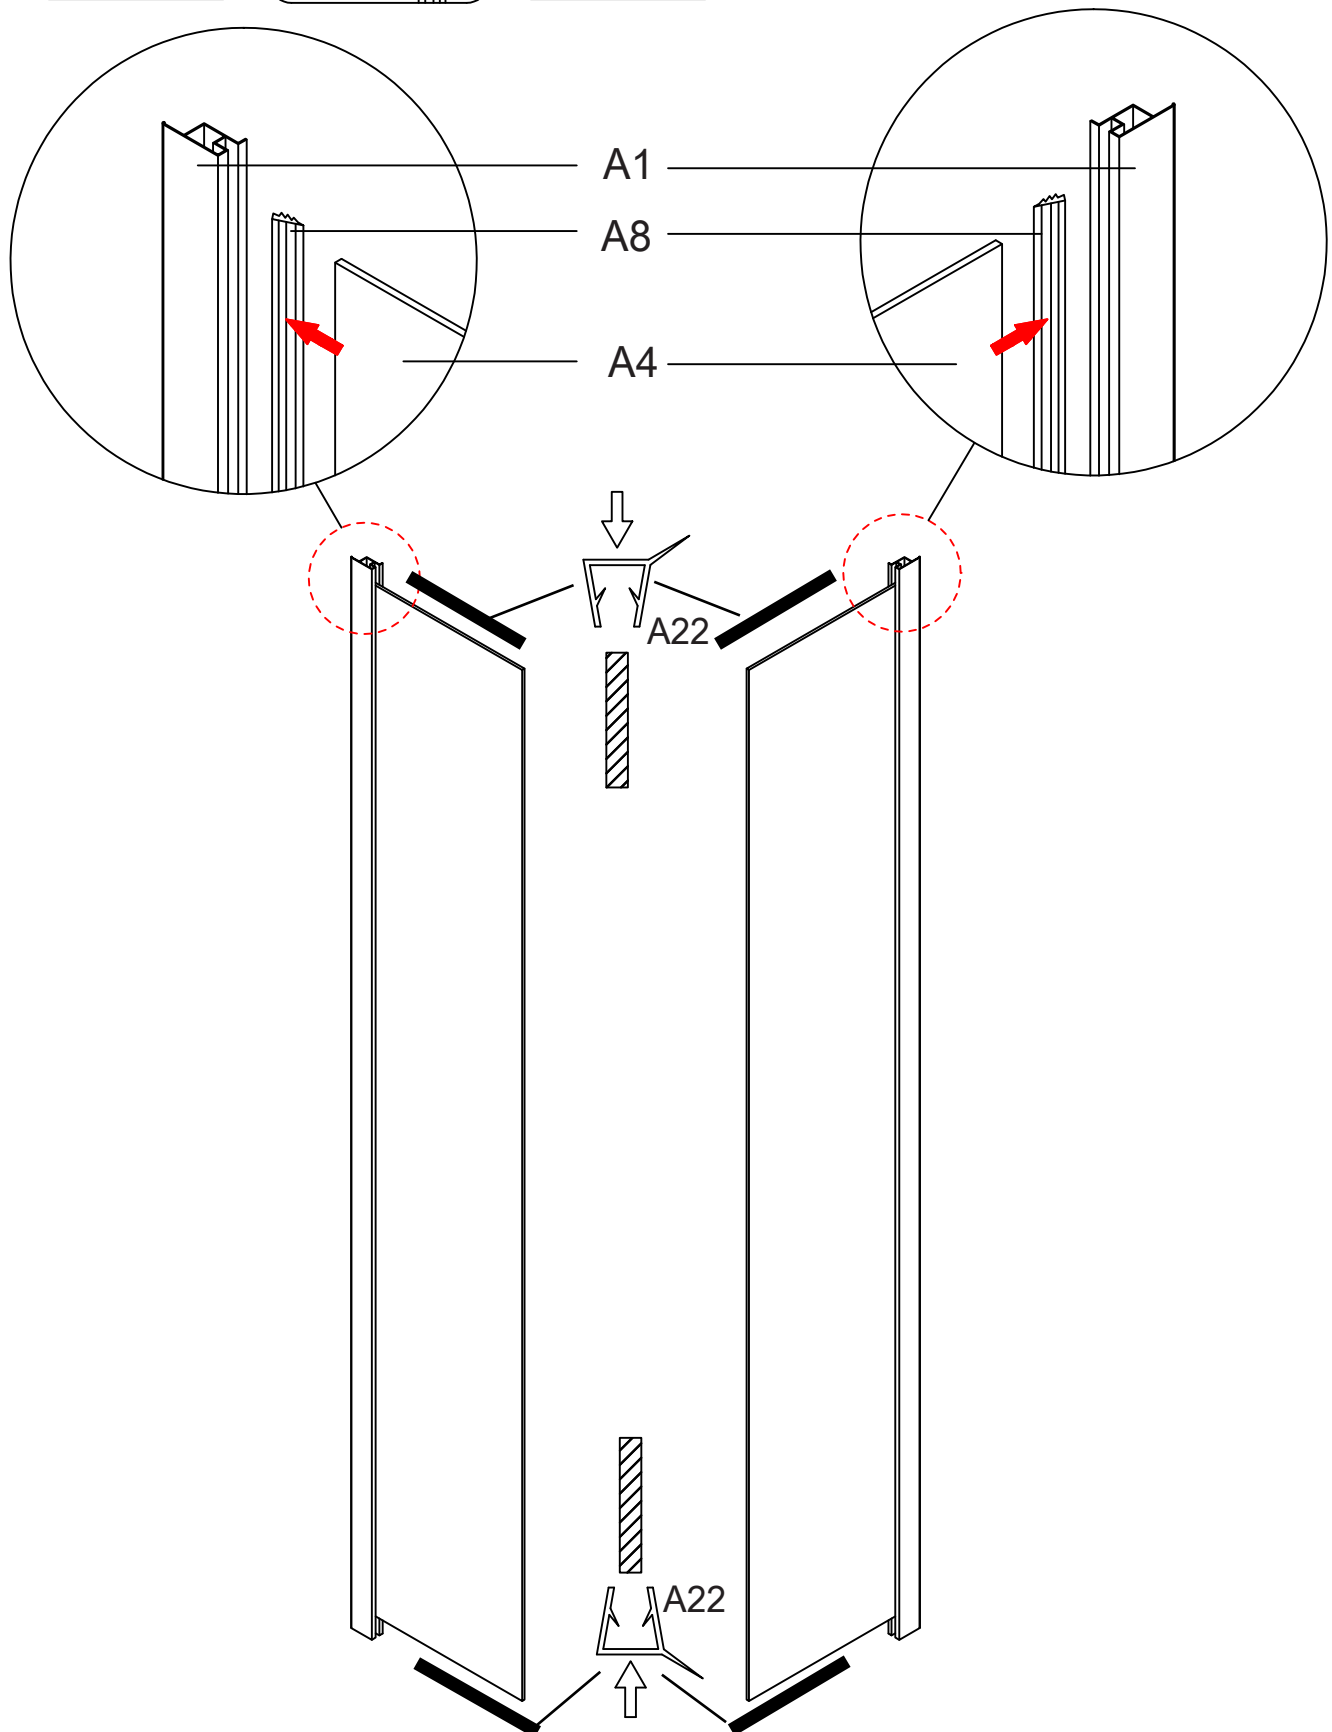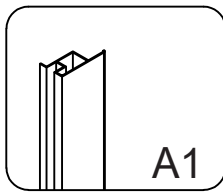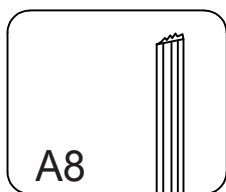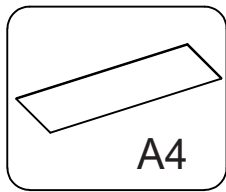

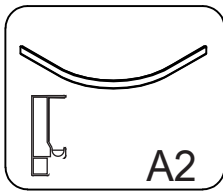

A2

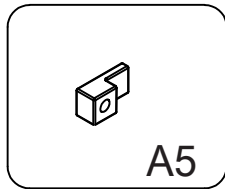


A5



A22

ST4X12

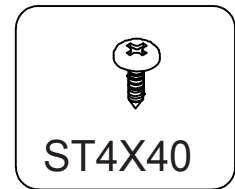

ST4X40

