





BelBagno
bagnobello è vita bella

Душевое ограждение

Инструкция по установке

MARMI-B-1

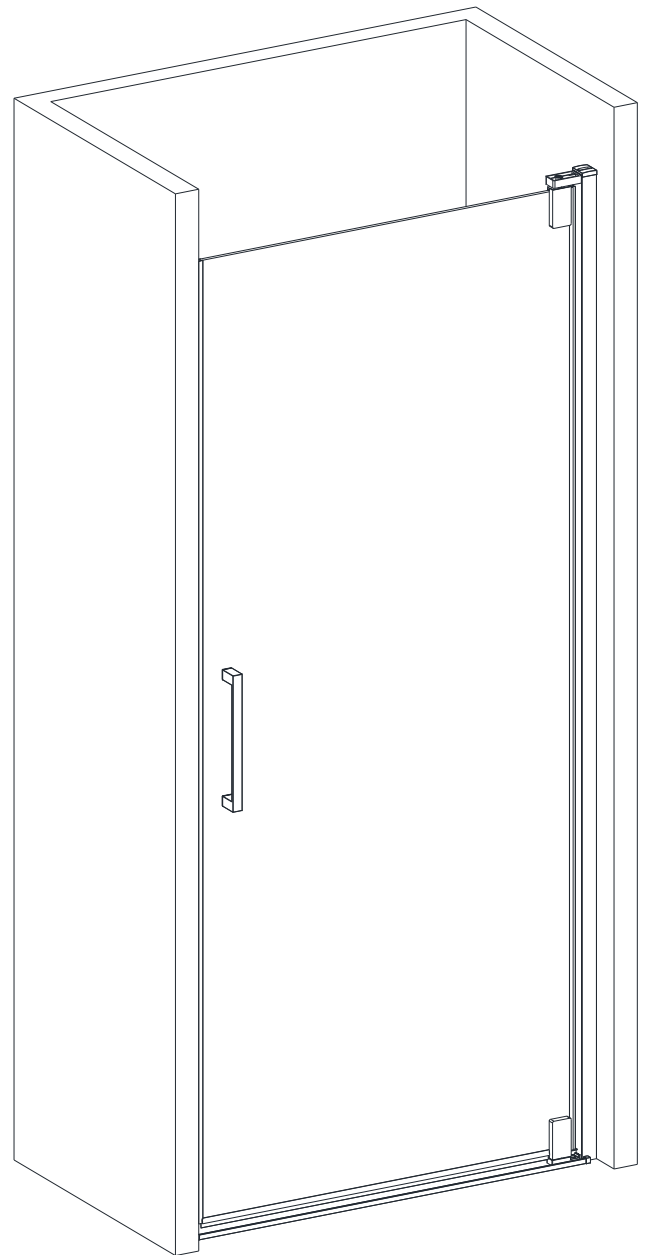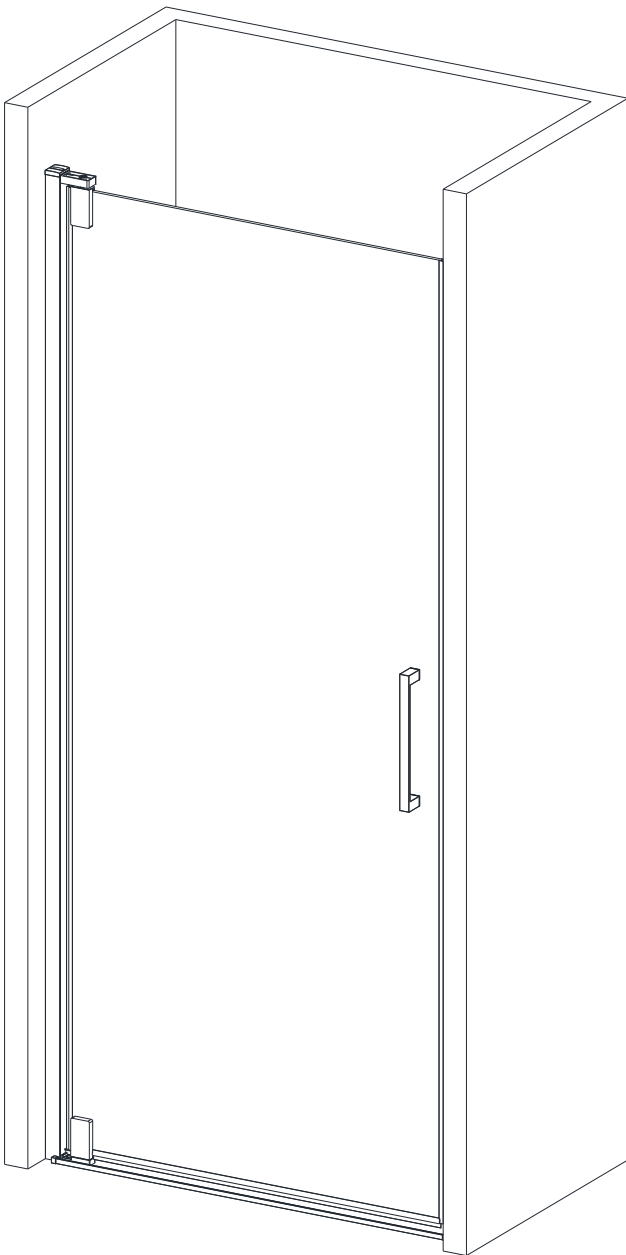

■ Общая информация

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с изделием сразу же после получения на предмет отсутствия упаковки/деталей или наличия производственной неисправности. Повреждение, о котором сообщается позже, не может быть принято. Обращайтесь с изделием с осторожностью, избегая ударов и ударной нагрузки со всех сторон и краёв стекла.

Примечание: закаленное стекло не может быть повторно переработано.

■ Монтаж

Перед началом установки внимательно прочитайте эти инструкции.

Устанавливать до 20 мм для наружных стен.

Убедитесь, что поддон для душа установлен на ровном полу. Особое внимание следует уделять сверлению стен, чтобы избежать повреждения скрытых труб или электрических кабелей.

Примечание: для установки душевого ограждения потребуются работа двух человек. Перед установкой удалите защитную пленку с алюминиевых профилей.

■ Установка душевого поддона

Поддон для душа должен располагаться напротив стены.


Водонепроницаемая стена или плитка должны быть установлены так, чтобы они находились сверху поддона.

■ Инструкции по уходу

После использования душевое ограждение должно быть очищено с мылом и водой. Это особенно важно в районах с жёсткой водой, где возможны отложения солей на стенках душевого ограждения. Не должны использоваться очистители с добавлением хлора, кислоты, абразивные пасты, ацетон, спирт. Стеклочистители можно использовать, но при этом следует соблюдать осторожность. Если есть сомнения, обратитесь к поставщику данного чистящего средства.


Сохраните данную инструкцию для ухода и дополнительного обслуживания специализированными сервисами.

Необходимые инструменты

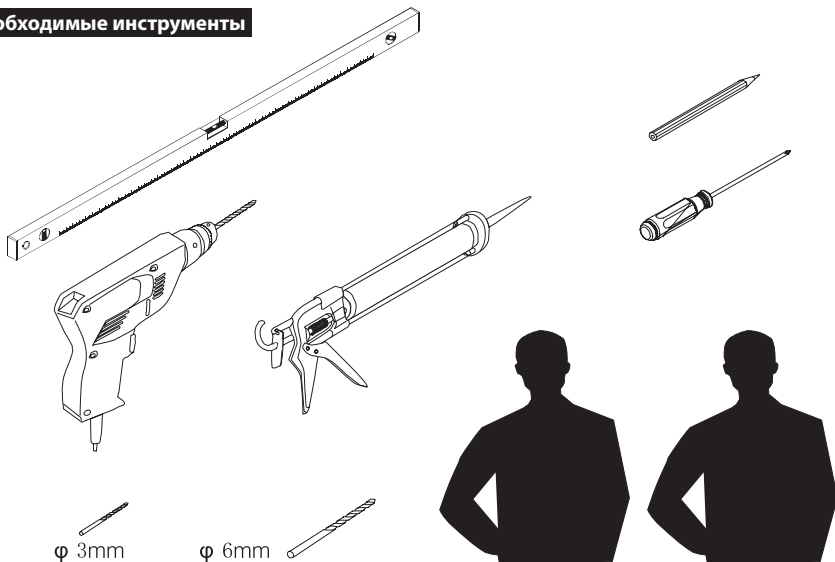

Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



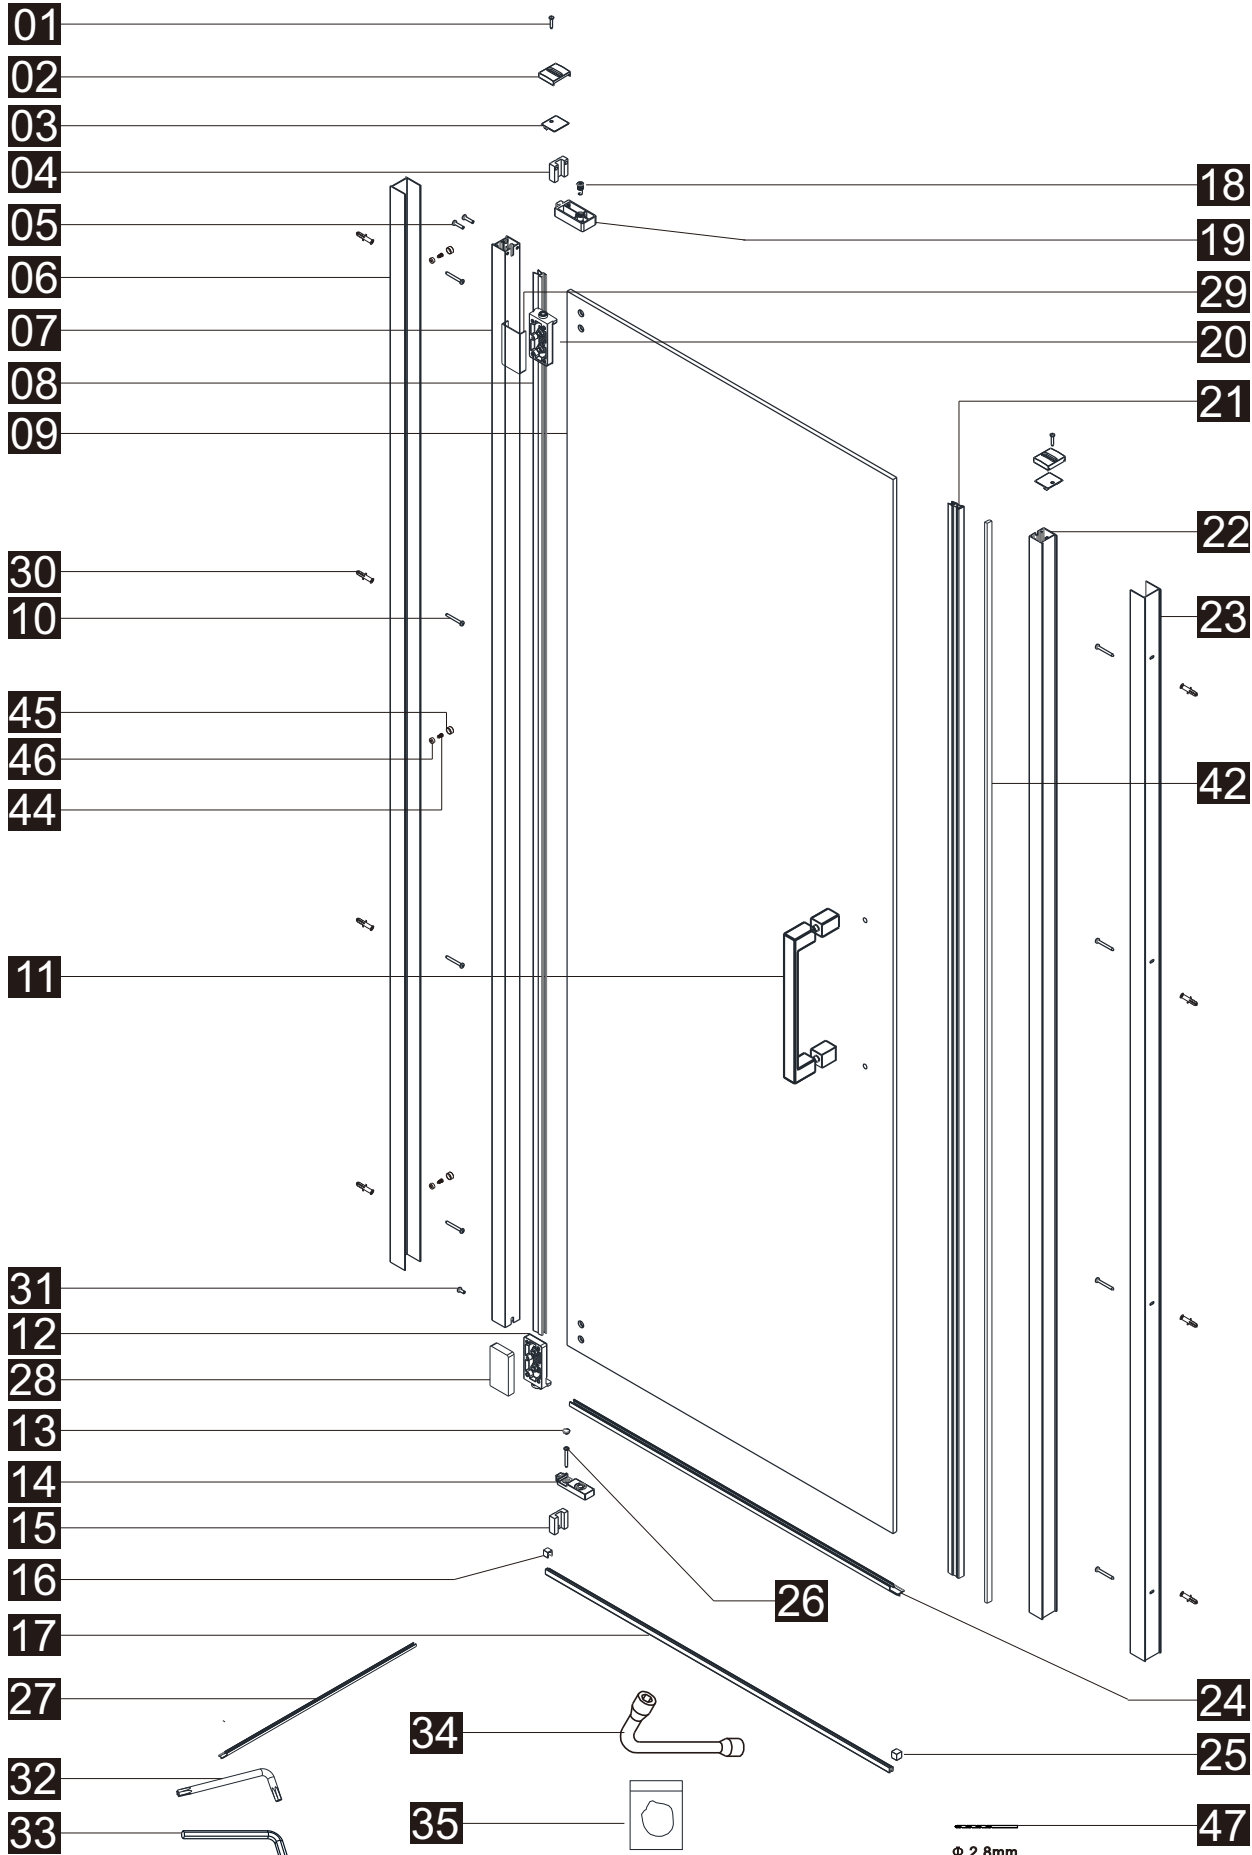

① x2 ST3.5x19	② x2	③ x2	④ x1	⑤ x2 M4x18	⑥ x1	⑦ x1	⑧ x1	⑨ x1	⑩ x8 ST4x30	⑪ x1	⑫ x1	⑬ x1
⑭ x1	⑮ x1	⑯ x1	⑰ x1	⑱ x1	⑲ x1	⑳ x1	㉑ x1	㉒ x1	㉓ x1	㉔ x1	㉕ x1	㉖ x1 ST4x30
㉗ x1	㉘ x1	㉙ x1	㉚ x9	㉛ x1 M4x10	㉜ x1	㉝ x1 2.5mm	㉞ x1	㉟ x1	㊱ x1	㊲ x3 ST4x10	㊳ x3	㊴ x3

④⑦ x1
Φ 2.8mm

43

36



30




37



38



39

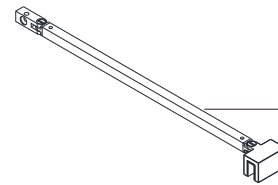

40



41



36 x1

30 x1

37 x1
ST4x30






38 x1










39 x1















40 x1




















41 x1
2mm


43 x1

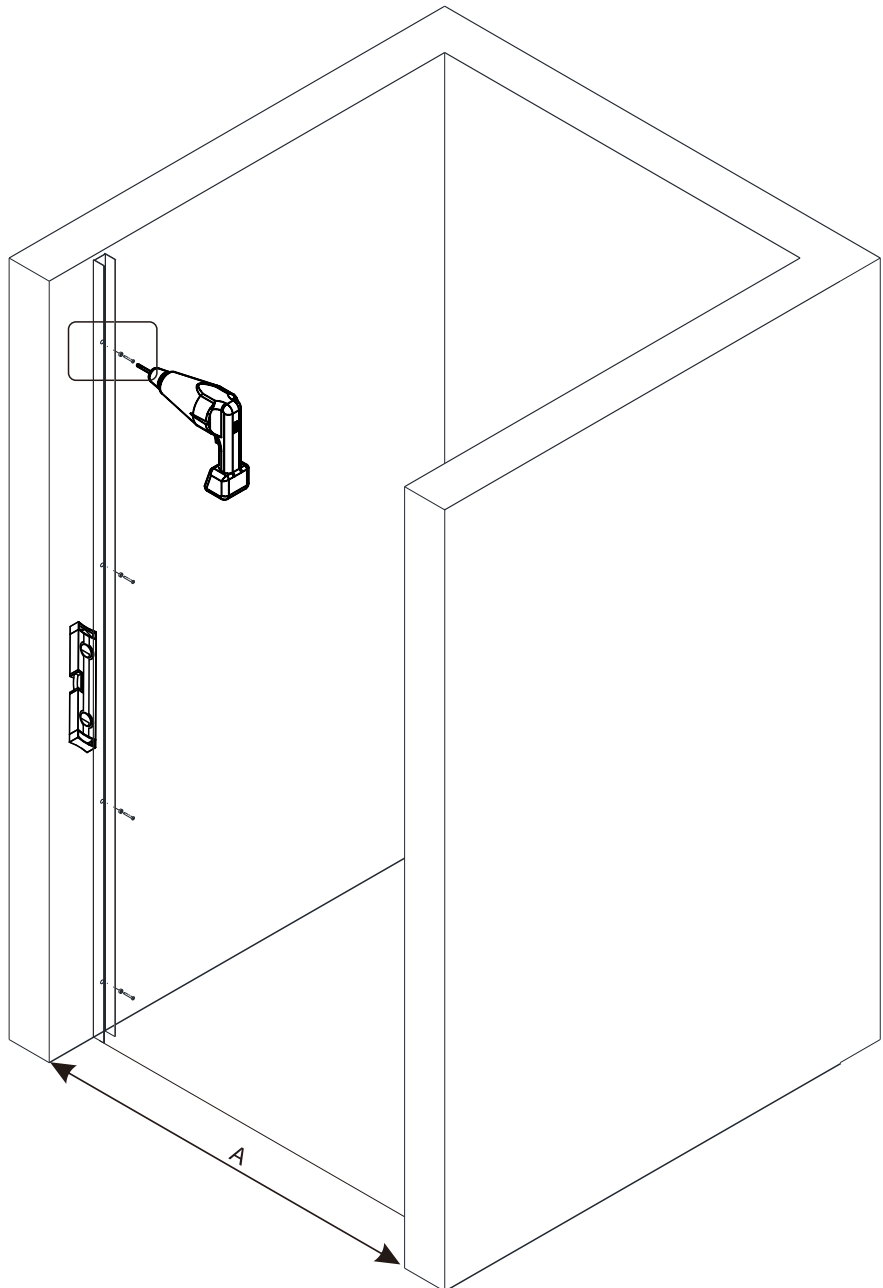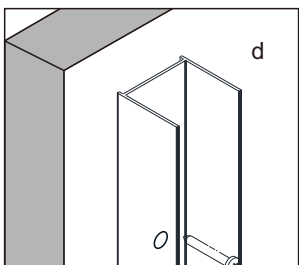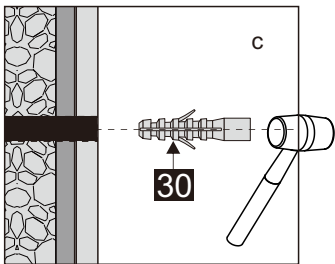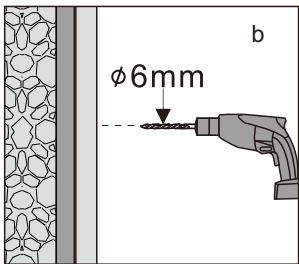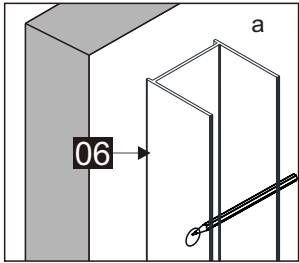


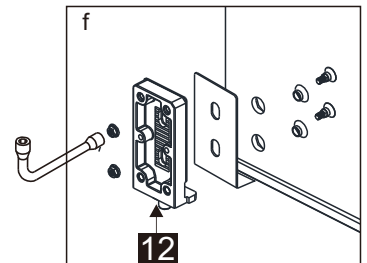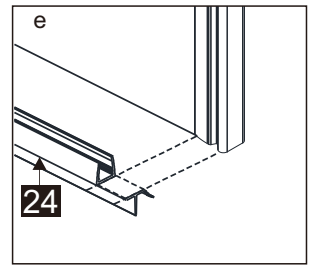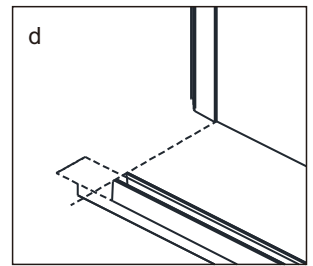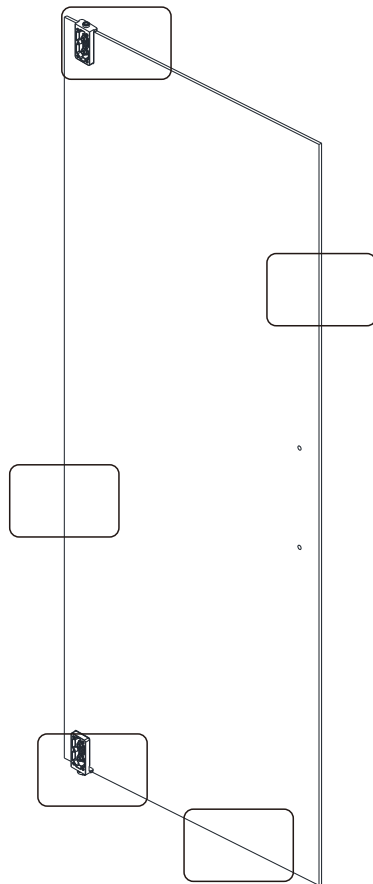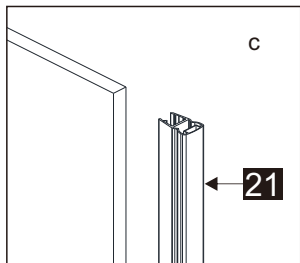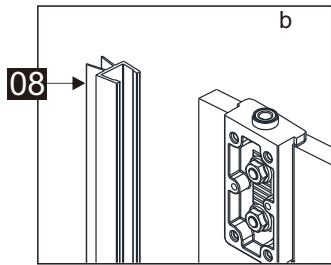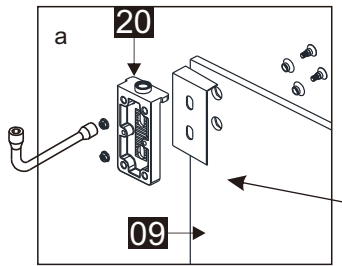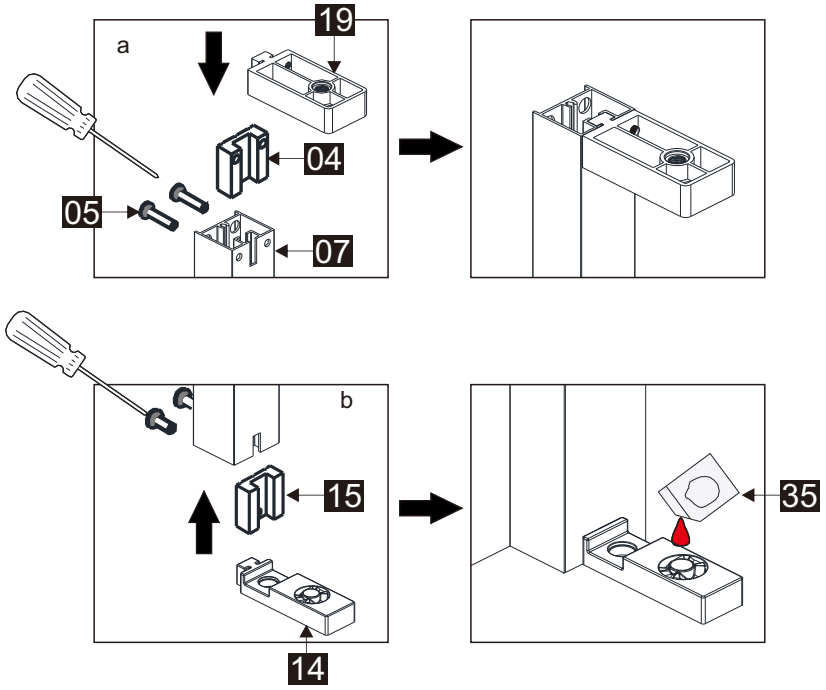

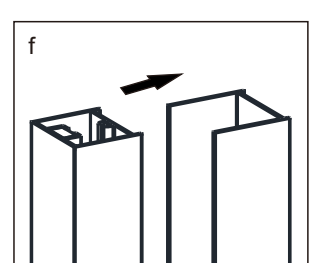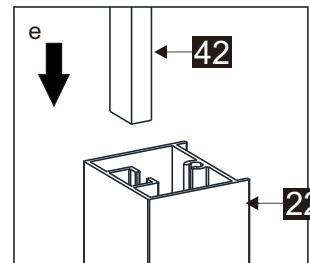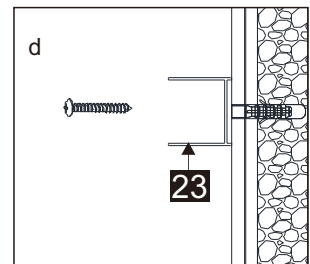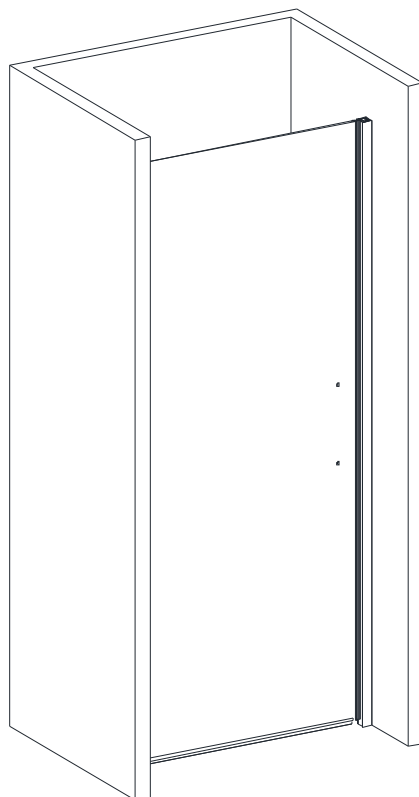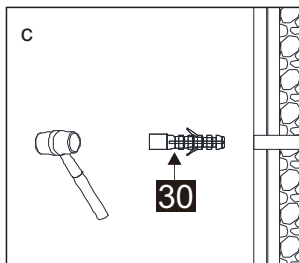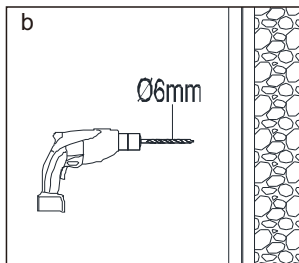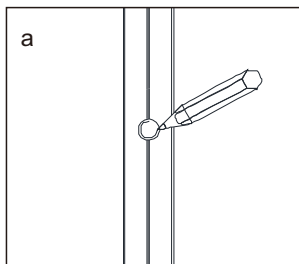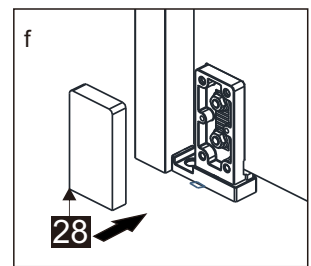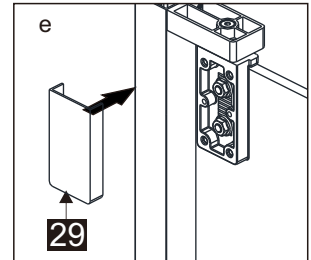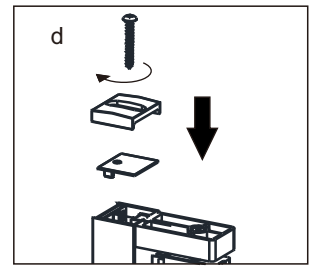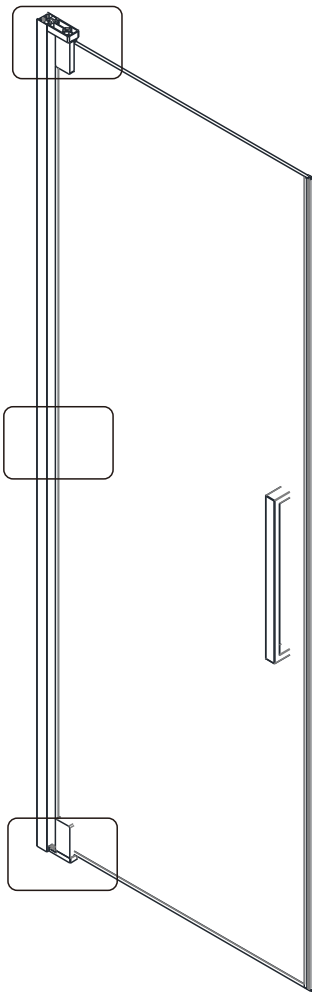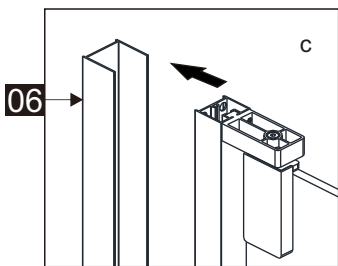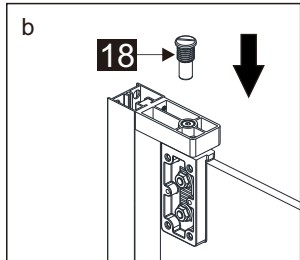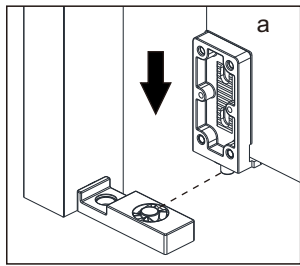

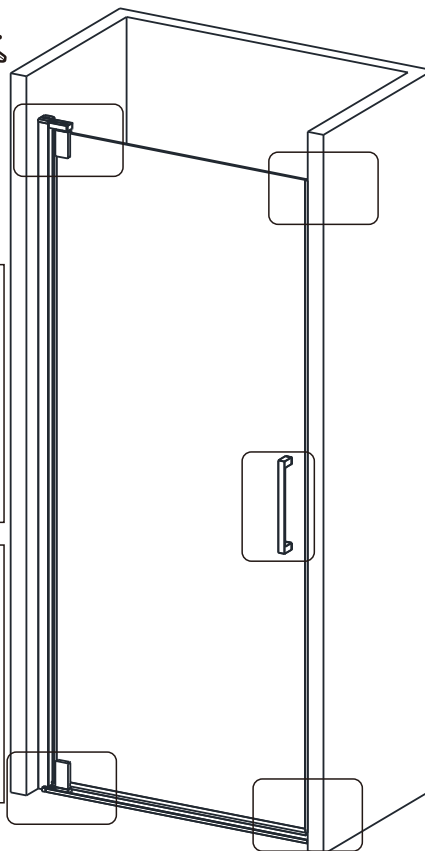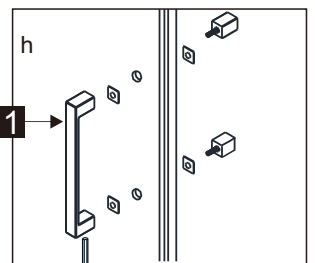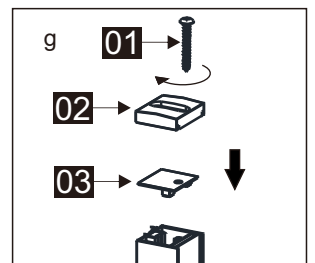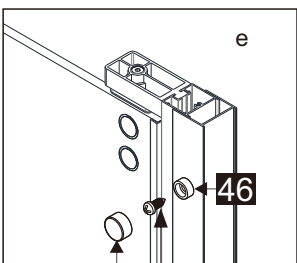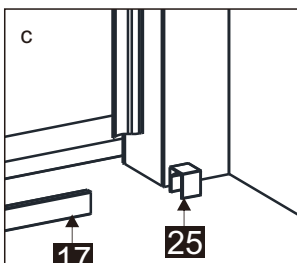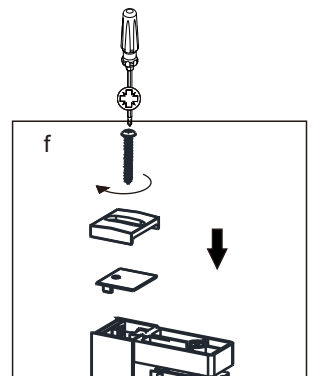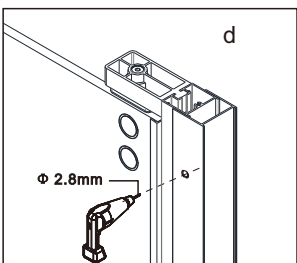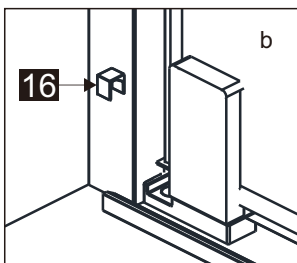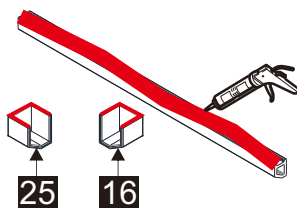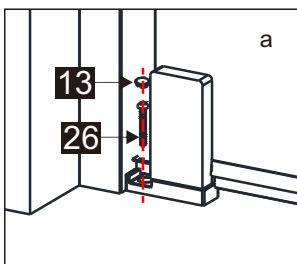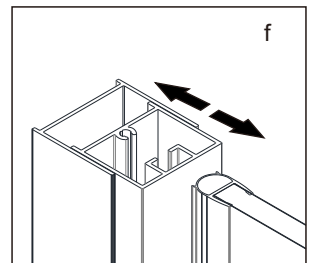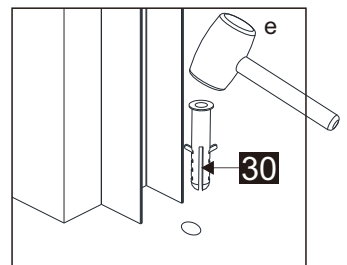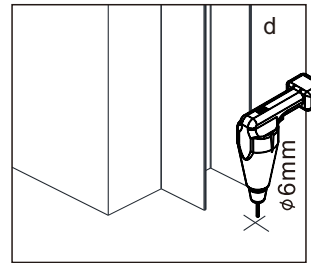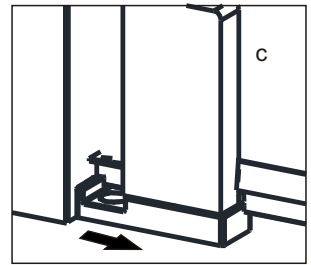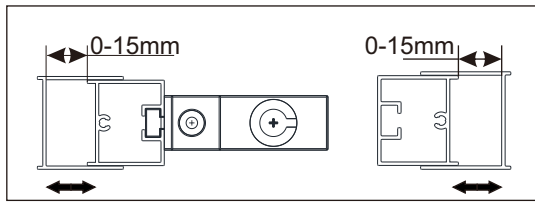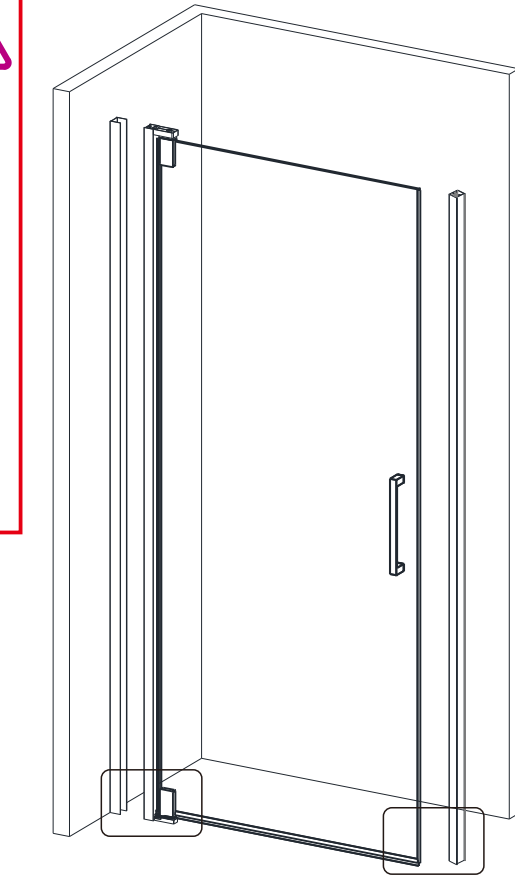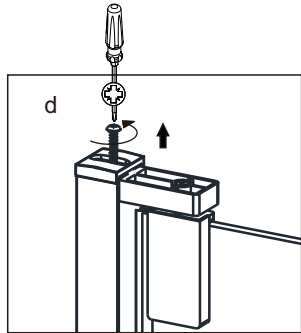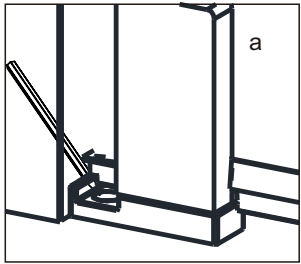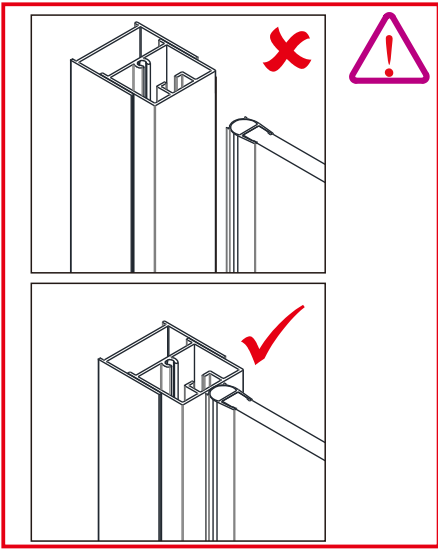

24 h 

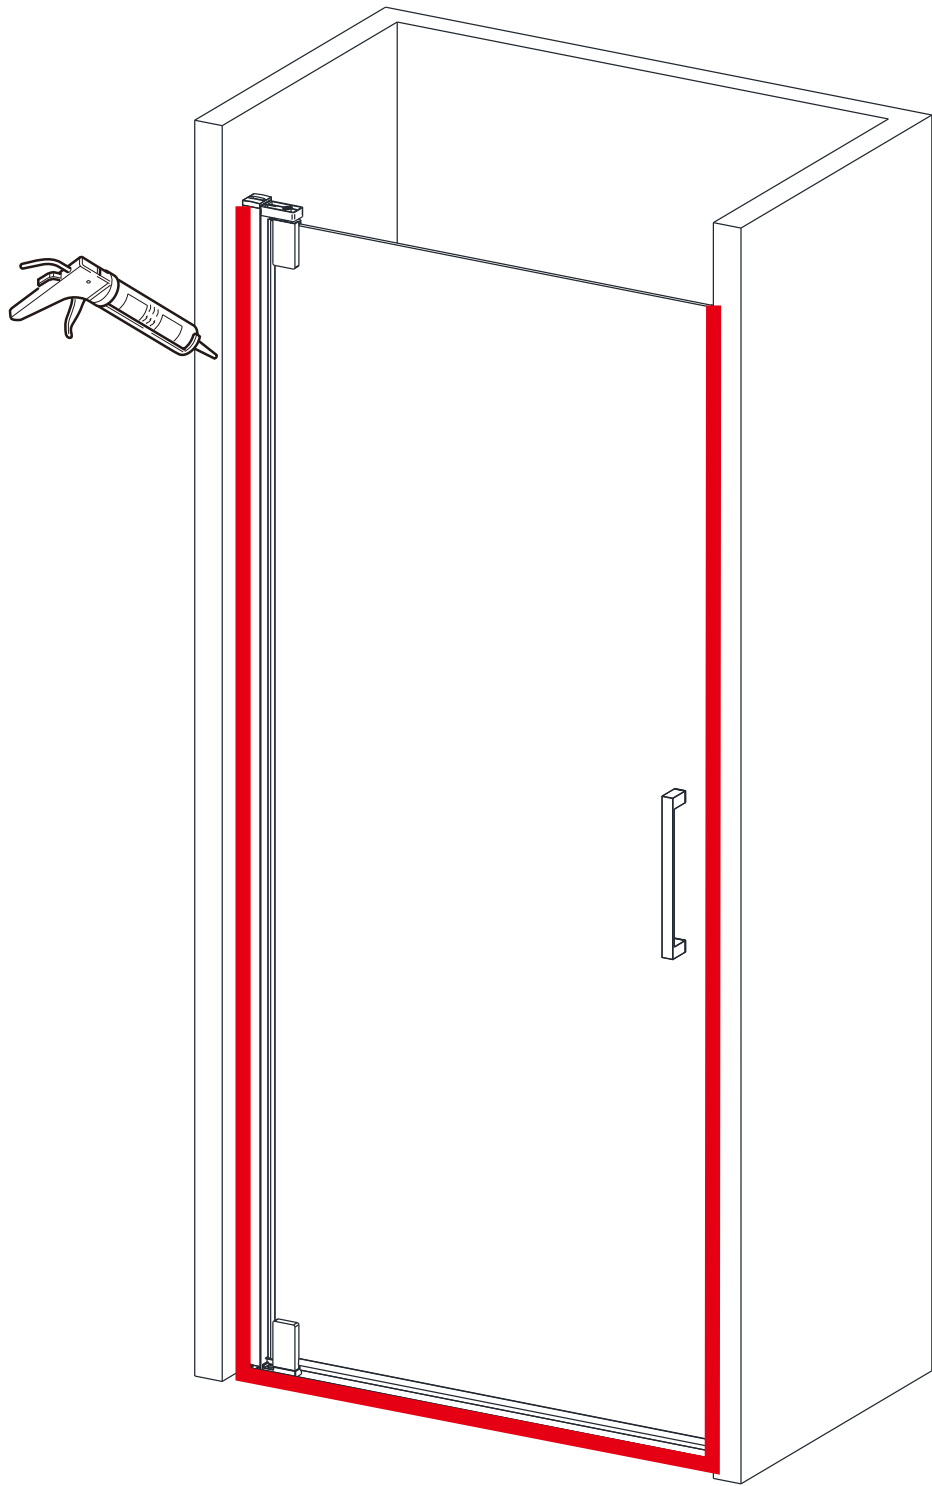



BelBagno
bagno bello e vita bella

Душевое ограждение

Инструкция по установке

MARMI-FIX

